

BLOW

**Võtmehoidja Bluetooth ^{iTag} Bluetoothi
lokaator iTag**



Kasutusjuhend

Bluetoothi lokaator iTag on vähese energiatarbega toode, mis põhineb Bluetooth 4.0 versioon. See võib aheldada kasutaja kergesti kaotatud väärtuslikud asjad (nt võtmed, käekotid jne), lapsed või lemmikloomad koos nutitelefonidega määratud rakenduse tarkvara kaudu ühes keskkonnas. Efektives kauguses saab ta realiseerida anti-lost, otsides nutitelefone jne. iTagi efektiivne kaugus on 25 m avatud vahemikus ilma barjäärita. Selle seadmega ei kaota teie asjad, lapsed ja lemmikloomad enam teie tähelepanu.

iTag kasutab liitiummüüdi raku CR2032.

Kuidas alla laadida APP

Enne kasutamist laadige rakendus alla ja lugege juhend hoolikalt läbi.

1. meetod: otsige rakendusest "iSearching" APP Store'is või Google'is.
2. meetod: skannige QR-kood järgmiselt:



google play

IOS



google play


Lülitage sisse/välja

Lülita sisse: vajutage ja hoidke iTagi nuppu 3 sekundit all, kuni kuulsite piiksu kaks korda.

Lülitage välja: vajutage ja hoidke iTagi nuppu 3 sekundit all, kuni pikk piiksuheli kõlab.


1. iTag ühendab nutitelefoni automaatselt, kui see sisse lülitatakse, kui see kuvatakse "lahti ühendatud" rakenduses, klõpsake selle uuesti ühendamiseks nuppu "Ühenda".

2. Klõpsake nuppu "🔍" Leidke rohkem ühendatavaid iTag-seadmeid. (Märkus: klõpsake noolekoonil, mis jookseb alammenüüsse, näiteks lisage iTagile foto, nimetage ümber ja määrake helin jne)

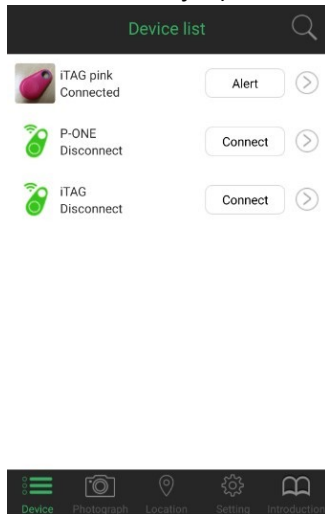


3. Üksuse eemaldamiseks, mida te ei vaja, libistage see üksus vasakule "seadmete loendisse"

Ärge häirige režiimi

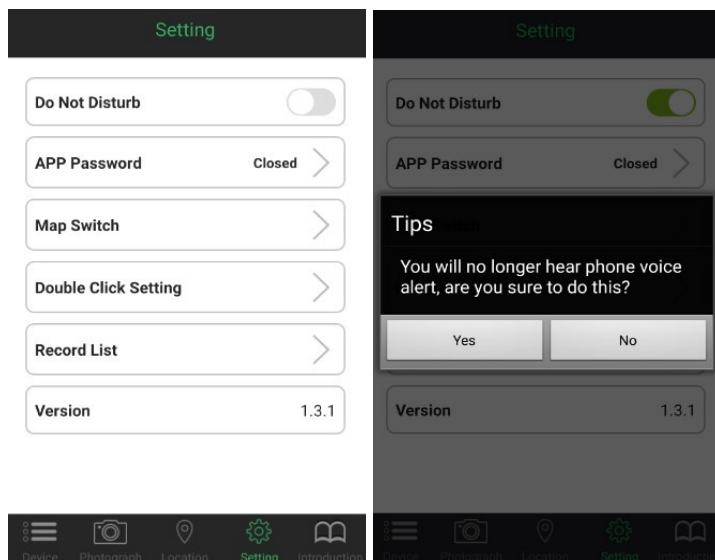


Lülitage liidese "Seaded" Sisse "Ärge häirige", kõigi seadmete hoiatusfunktsioon lülitatakse välja.

Sisestage liidese "Seade" alammenüüsse "iTag", klõpsake "Anti lost", et määrata iga iTag'i jaoks ainulaadne hoiatusfunktsiooni funktsioon, näiteks sulgeda ühe ühendatud iTag-i märguande välja.

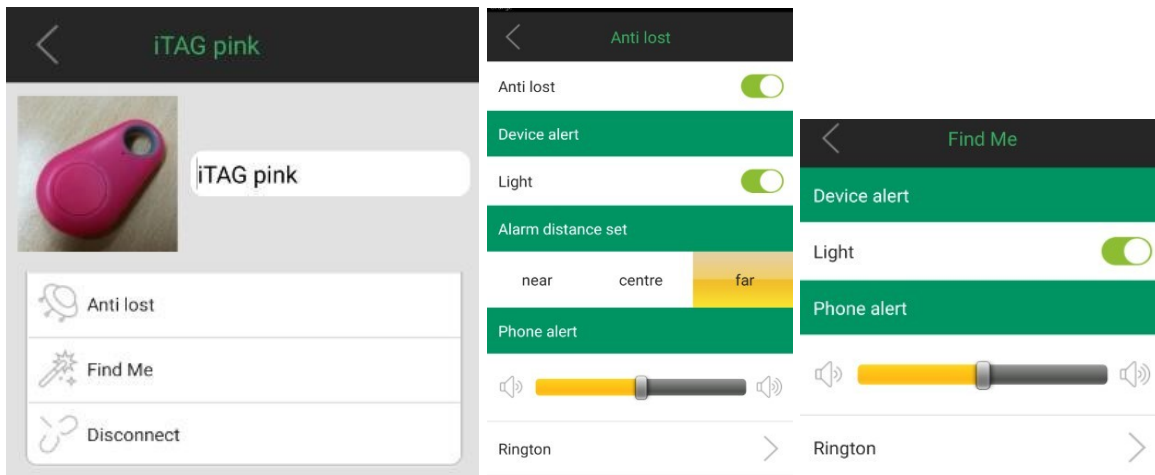


Hoiatussätte seadistamine


1. Topeltklõpsake iTagi nuppu , et nutitefonis hoiatus käivitada.
2. Nutitelefoni märguande peatamiseks klõpsake punasel/kollasel välgunupul (klik iTagi seadmete loendis).
3. Klõpsake nuppu "Hoiatus", iTagi märguanded ja klõpsake nuppu "Peata hoiatus " , mis peatab iTag'i hoiatuse.

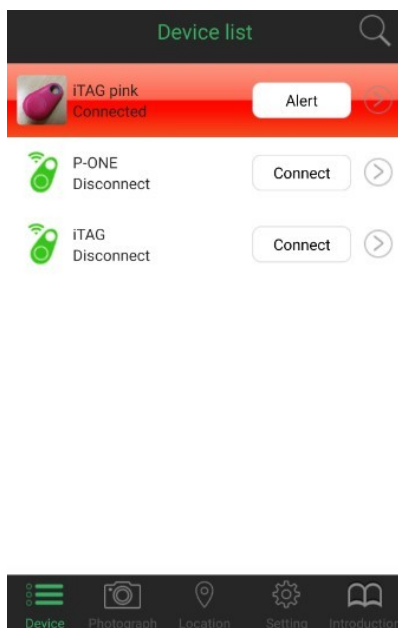

Fotograafia

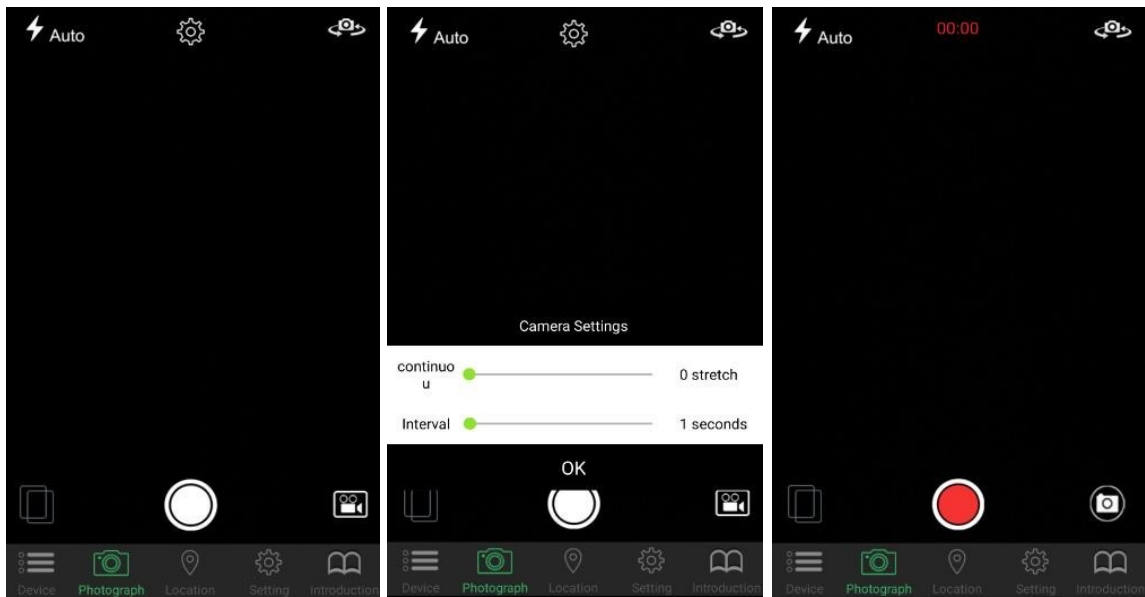


Vajutage ikooni "Foto", see töötab kaamera režiimis.

1. Taskulambi ja kaamerate seadistamiseks vajutage ülevalt paremale ja vasakule:
2. Vajutage keskmises  ülaosas seadete nuppu "", saate määrata pideva pildistamise ja intervalltimeri pildistamise.

Vajutage üks kord iTagi nuppu, see töötab fotode tegemiseks kaugjuhtimispuldina.

Asukoht

Asukoha loend: kui pakite oma auto, vajutage iTag-i nuppu, see tähistab teie praegust asukohta kaardil. Vajutage "Asukoha loendit" ja leiate, kus teie sõiduk asub, lihtsa jälgimisega lahkute suurest või maa-alusest parklast.

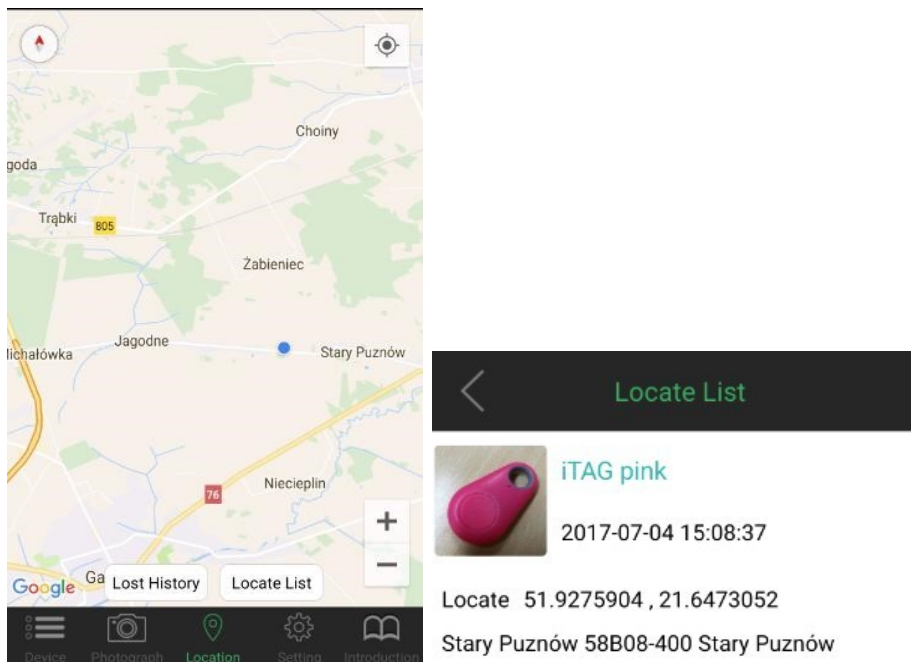

Kadunud ajalugu: kui iTag on kadunud , märgitakse kaardile automaatselt PIN-drop, et öelda teile, millisele saidile see kadus, vajutage lihtsalt "kadunud ajalugu", et leida salvestada.



Locate 51.9275904 , 21.6473052


Sary Puznów 58B08-400 Sary Puznów

Märkus: loendi kustutamiseks kerige lihtsalt loendist vasakule.


Seaded

iTag'i funktsioonide paremaks kogemiseks sisenege iTag'i jaoks seadete menüüsse.


APP parooli seadistus

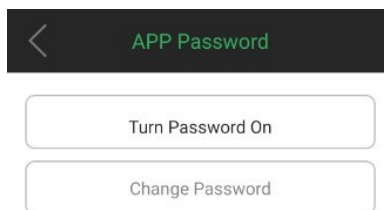

Kaardilüliti: valige Google'i kaart või Baidu kaart

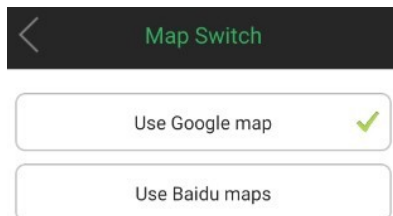


Topeltklõpsu seaded: äratuse või helisalvestuse seadistamine

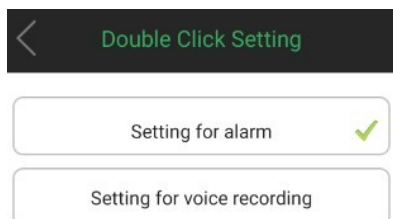

Salvestusloend: salvestaja hääl salvestatakse selles olekus.

Mängimiseks/peatamiseks vajutage lihtsalt nuppu Esita ja kerige loendist vasakule, et see kustutada. Versioon: praeguse rakenduse versioon

Aku vahetus

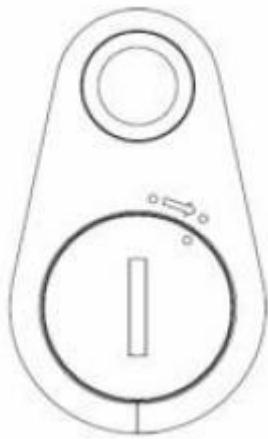

Aku on iTag'i tagaosas. Kasutage münti võtmena ja keerake aku avamiseks vasakule kate, seejärel vahetage aku. Sisestage lahter CR2032. Pärast asendamist pange kate tagasi ja sulgege see paremale.

VASTAVUSDEKLARATSIOON



1. Tootja:

LESZEK SPÓŁKA JAWNA

POOLA

2. Toode

Lokalizator Bluetooth

Bränd : BLOW

Mudel : 74-011#, 74-012# , 74-013#

3. Direktiivid/standardid

Direktiiv: 1999/5/EÜ

Standardid : EN 60950-1-2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2: 2013

SISSE 62479:2010

LEIA EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

LEIA EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

LEIA EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)

Kinnitame, et punktis 2 osutatud toode on vastavalt punktis 3 loetletud direktiividele/standarditele CE-märgise kuupäev 06.07.2017r.



Läbikriipsutatud prügikasti sümboliga tähistatud elektriseadmeid ei tohi koos olmejäätmetega kõrvaldada . Sellised seadmed kogutakse ja ringlusse võetakse.

Prügikasti ikooniga tähistatud elektriseadmeid ei tohi koos tavaliste olmejäätmetega ära visata. Sellised seadmed tuleks koguda ja ringlusse võtta.