



UNIVERSAALNE ISEKOPEERUV KAUGJUHTIMISPULT 4 NUPUGA AMIO 03143

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID:

- Tööpinge: DC3V-12V
- Sagedus: 433MHz / 315MHz / muu valikuline
- Töövool: ≤8mA
- Töösagedus: 433MHz
- Modulatsioonimeetod : ASK (AM)
- Saatevõimsus: ≤10mW
- Stardidistants: 50-100m (tõestus)
- Kodeeringu tüüp: iseeneskoopia (kloonkoopiamasin)
- Töötemperatuur: -10o kuni 50o

TOOTE JÕUDLUS:


Selle tootega saab kaugjuhtimispuldi kopeerida järgmiste kiipidega:

2260 (kõik tootjad); 2262 (kõik tootjad); PT2264, 5326 (kõik tootjad); SC5262, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, SMC918 seeria, 527 (kõik tootjad); 1527 (kõik tootjad); 2240 (kõik tootjad); HCS101, HCS200 / HCS201 (osa kood), HCS300 / HSC301 (osa kood), MCU osa.

Kui seda ei saa õige töö kaudu kopeerida, peate võib-olla kontrollima, kas seadmes on kiip HCS krüpteerimiskiip või muud krüpteerimiskiibid, mida ei saa kopeerida.

Märge: Kui vajutate kaugjuhtimispulti, kuid märgutuld pole, ärge muretsege, see pole kahjustatud. Enne saatmist kontrollitakse iga kaugjuhtimispulti. Selle probleemi lahendamiseks peate järgima alltoodud same.

PROGRAMMITÖÖ TOIMING:

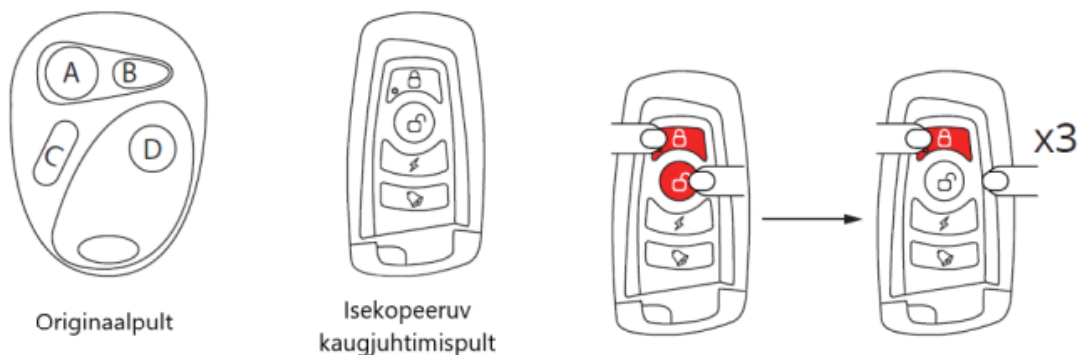


Lähtestage selge kood:

Vajutage ja hoidke samal ajal all nuppe A ja B. Kui LED vilgub 3 korda, vabastage üks kahest nupust ja vajutage 3 korda järjest. Lähtestamise lõpuleviimiseks vilgub LED pidevalt. (Kui kaugjuhtimispuldil pole nuppe A või B, vajutage võtme lukustamiseks või avamiseks lihtsalt kahte ülemist nuppu.)

Kopeerige kood:

Üks käsi hoiab algset kaugjuhtimispulti, teine hoiab kopia kaugjuhtimispulti, kaks kaugjuhtimispulti peaksid olema võimalikult lähedal (ideaalis tuleks kaks kaugjuhtimispulti paigutada töölauale kõrvuti distantsilt) vajutage soovitud kopeerimisnuppu. LED-indikaator vilgub 3 korda kiiresti, seejärel vilgub kiiresti ja kustub siis 1-2 sekundit (ärge laske sel ajal käest lahti), pikk LED-tuli näitab edukat kopeerimist ja muud peamised töömeetodid on samad. Mõnel kaugjuhtimispuldil on väike edastusvõimsus, nii et algset kaugjuhtimispulti ja kopeerimise kaugjuhtimispulti tuleks kopeerimiseks tagurpidi juhtida. Mõnes töökeskkonnas, kus esineb häireid, tuleks häirete toimimist vältida. Kui kopeerimist pole lihtne kasutada, kopeerige pärast koodi kustutamist uuesti.

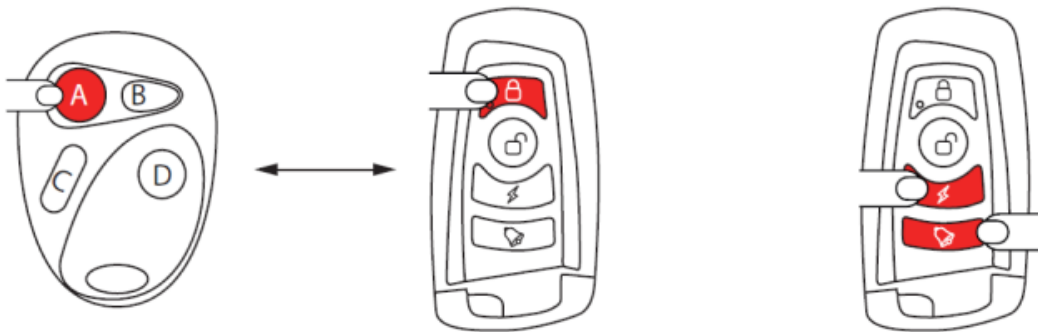**Varukood:**

Kui lähtestate kopeeritud koodi ja soovite taastada, vajutage nuppe C ja D (või kahte nuppu allosas), kuni LED-indikaator vilgub.

GARANTII KIRJELDUS:

- See toode on tagatud üheks aastaks alates ostukuupäevast.
- Ebanormaalne kasutamine garantiiajal, garantii ei hõlma kahjusid, mis on põhjustatud vastupandamatutest teguritest nagu inimtegurid ja loodusõnnetused.
- Garantii ei hõlma tõrkeid, mis on põhjustatud meie ettevõtte loata demonteerimisest, kokkupanekust ja modifitseerimisest.
- Vigaste toodete eest, mis ei vasta garantiitingimustele, võtab meie ettevõtte teatud summa materjali- ja hoolduskulusid.
- Garantii ajal tuleb esitada kaart ja ostutšekk.
- See kaart on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks, kui see on kadunud, muudatus on kehtetu ja ülekanne on kehtetu. Kui leiate, et ostetud toode on vigane, võtke tehnilise teeninduse garantiikaardiga ühendust kohaliku edasimüüjaga.