

EN - KASUTUSJUHEND

Juhtmevaba harjadeta digitaalne jalgratta õhukompressor

HOIATUS

- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevaketa kasutada.
- Ära kunagi kasuta seadet otsese päikesevalguse, kõrgete temperatuuride või kõrgsurve tingimustes.
- Hoia seade vee ja vihma eest eemal; See ei sobi kasutamiseks märgades tingimustes.
- Lülita toitelüliti alati pärast kasutamist välja.
- Enne selle toote kasutamist loe hoolikalt läbi kõik hoiatused ja juhised. Vale kasutamine võib põhjustada kahju, mida müüja vastutus ei kata.

TÄHELEPANU

- Elektrilöögi riski vähendamiseks ära puutu seadmesse vihma. Soovitatav on hoida seda siseruumides, eemal soojus- või tuleallikatest.
- Toode võib tavapärase töö ajal veidi soojaks minna; See on normaalne ja mitte rike.
- Õhuventiilide lahtikeeramisel võivad nii ventiil kui ka ühendus pikaajalise kasutamise tõttu kuumeneda. Ära puutu õhuventiili ega õhuvoolikut pikema aja jooksul. Kui toode muutub liiga kuumaks, lase sellel jahtuda 10 minutit enne kasutamist.

TOOTE TUTVUSTUS

- Digitaalne ekraan
- Režiim
- Rõhuühik
- Reaalne rõhk
- Aku indikaator
- "+" Lüliti
- "-" Lüliti

- Toitelüliti
- USB C laadimisport
- Õhuvooliku ava

ALGSED VAIKIMISI VÄÄRTUSED

- Jalgratas: vaikimisi rõhk 3 bar (45 PSI), reguleeritav vahemik 2–10 bar (30–150 PSI)
- Pall: vaikimisi rõhk 0,5 bar (8 PSI), reguleeritav vahemik 0,13–1,24 bar (2–18 PSI)

ERILINE MEELDETULETUS

Täispuhutavad esemed nagu õhupallid, mängupallid ja ujumisrõngad on pumpa mõõdetavast rõhust madalama rõhuga. Automaatne peatus eelmääratud rõhul ei tööta. Palun peatage inflatsioon käsitsi õigeaegselt, et vältida üleinflatsiooni.

KUIDAS KASUTADA LÜLITEID

Lüliti	Tööta
	Toite sisse/välja - Lülita sisse: Vajuta toitelülitit pikalt 2 sekundit. - Väljalülitamine: Vajuta toitelülitit 2 sekundit.
	Rõhuühiku valik (PSI / BAR) Ooterežiimis: Pikalt vajuta 2 sekundit, et vahetada PSI ja BAR vahel.
	Režiimi valik (jalgratas / pall) Ooterežiimis: Pikalt vajuta 2 sekundit, et vahetada jalgratta ja palli režiimide vahel.
	Eelseadistatud rõhu reguleerimine - Lühike vajutus: vajuta "+" või "-", et suurendada või vähendada siht rõhku väikeste sammudega. - Kui number vilgub: - Pikk vajutus: hoia all "+" või "-" kiireks tõstmiseks või vähendamiseks.
Nõuanne: Seade lülitub automaatselt välja, kui 90 sekundi jooksul sisse lülitatuna ei tuvastata ühtegi toimingut.	


TOOTE PARAMEETRID

- Õhukompressor
- Õhuvoolik

- Kott
- Nõelad ja klapid
- USB-C kaabli **OSADE NIMEKIRI**

- Toote dimensioon 83x36x58 mm
- Toote netokaal 190 g


TÖÖSKEEM

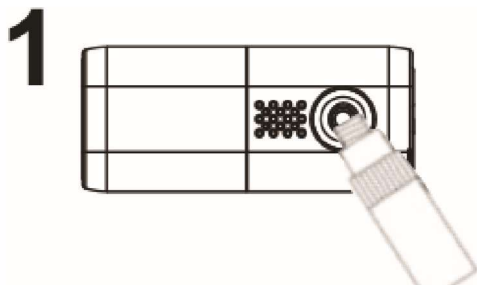

Ühenda õhuvoolik rehvi täispuhujaga, keerates seda Päripäeva, kuni see on kindlalt kinnitatud.

- Maksimaalne inflatsioonirõhk 10 bar (150 PSI)
- Tööpinge 7,4 V
- Aku maht 960 mAh


4

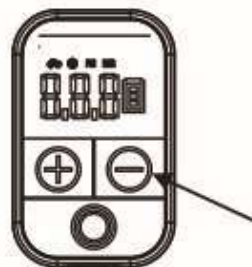

Rõhu vähendamine: Vajuta "-" nuppu, et alandada Sihtrõhk.

Vaheta režiime: Pärast seda, kui numbrid lakkavad vilkumast, pikk

2

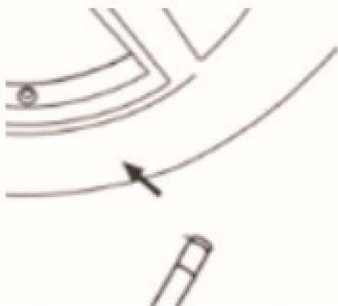


Kinnita õhuvooliku teine ots kindlalt rehvi külge ventiil.

3



Pikalt vajuta toitenuppu 2 sekundit, et keerata seade sisse või välja.

5

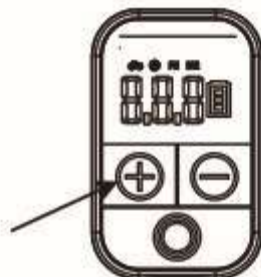

Suurenda rõhku: Vajuta "+" nuppu, et tõsta Sihtrõhk.

Lülitisüksused: Pärast seda, kui numbrid lakkavad vilkuma, vajuta rõhuühiku nuppu 2 sekundit, et lülituda PSI ja BAR-i vahel.

6



vajuta režiiminuppu 2 sekundit, et vahetada jalgratta ja palli režiimide vahel.



Kaasasolevad lisavarustused:

1 × Schraderi klapiadapter

1 × Presta (prantsuse) klapiadapteri täitmine

Schraderi klapiga:

1. Ühenda õhuvoolik toote Schraderi klapiga.

2. Täida nagu tavaliselt.


Inflatsioon Presta (prantsuse) klapiga (maanteerattad ja mõned mägirattad):

1. Ühenda Presta klapi adapter rehviklapi liidesega.

2. Keerake rehvi Presta klapi korg lahti.

3. Suruge Presta klapi adapter rehviklapile ja kinnitage

4. Täida nagu

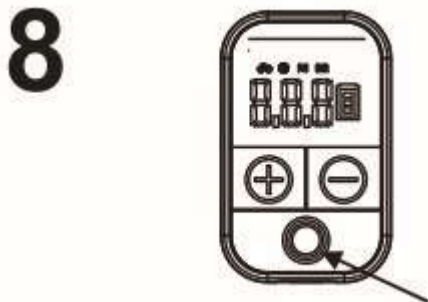

ühendus.

Maantee- ja mõned mägilgrattad: Vajalik on prantsuse ventiiliga (Presta) adapter.

Pallid: Inflatsiooni jaoks on vaja pallinõela.

Vajuta toitenuppu, et alustada täispuhumist. Õhukompressor peatub automaatselt, kui rehvirõhk jõuab eelnevalt määratud väärtuseni.

EELKASUTUSJUHISED

Esialgne laeng

- Enne esimest kasutuskorda laadige rehvitäitja täielikult kaasasoleva USB-C laadiskaabli abil. Ühenda see täispuhuja laadimispesa külge (märkus: pistikupesa adapter ei ole kaasas).
- Laadimise ajal vilgub aku ikoon.
- Kui see on täielikult laetud, lakkab toiteikoon vilkumast.
- Oluline: Toodet ei tohi laadimisprotsessi ajal kasutada.

RÕHUVAAHEMIKUD



Tootekategooria	Tüüp	Rõhuvahemik
Jalgrattad	Laste jalgratas	1–2 baar (18–30 PSI)

	25–40 cm rehv	2–3 baari (30–45 PSI)
	50–80 cm rehv	2,5–3,8 bar (38–55 PSI)
	Maanteeratas	7–8,2 bar (100–120 PSI)
Pallid	Mängupallid	0,2–0,5 bar (3–6 PSI)
	Korvpall	0,5–0,6 bar (7–9 PSI)
	Jalgpall	0,7–0,8 bar (10–12 PSI)
	Võrkpall	0,3–0,4 bar (4–6 PSI)
	Ragbi	0,7–1 bar (10–14 PSI)

Ära üle puhu ühtegi eset. Üleinflatsioon võib põhjustada kahju ja/või isikukahju.

Loe alati enne kasutamist hoolikalt juhiseid.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

VASTAVUSDEKLARATSIOON ON SAADAVAL AMIO Sp. z o.o. ul. registreeritud kontor. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze.

JÄÄTMEKÄITLUS JA TAASKASUTUS

See sümbol näitab, et seda toodet ei tohiks kõrvaldada sorteerimata olmejäätmetega.

Elektroonikaseadmeid ei tohi visata koos majapidamisjäätmetega. Vastavalt Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning nende integreerimisele riiklikus õiguses tuleb elektri- ja elektroonikajäätmed eraldi koguda ja taaskasutada. Samuti võite oma kasutatud seadmed viia elektrooniliste jäätmete kogumispunkti, kus need kõrvaldatakse vastavalt riiklikule taaskasutuse ja jäätmete seadusele. Samuti aitab see vältida võimalikke kahjustusi keskkonnale ja inimeste tervisele ning aitab loodusvarasid säästa.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

JAK UŻYWAĆ PRZEŁĄCZNIKÓW

Mini kompresor rowerowy bezprzewodowy bezszczotkowy z wyświetlaczem LED

OSTRZEŻENIE

- Dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie używaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym, w wysokich temperaturach ani w warunkach wysokiego ciśnienia. • Trzymaj urządzenie z dala od wody i deszczu; sprzęt nie nadaje się do stosowania w wilgotnych warunkach.
- Zawsze wyłączaj zasilanie po użyciu.
- Przed użyciem tego produktu dokładnie przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki. Niewłaściwe użycie może spowodować szkody, które nie są objęte odpowiedzialnością sprzedającego.

UWAGA

1. Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, nie narażaj urządzenia na deszcz. Zaleca się przechowywanie go w pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła lub ognia.
2. Produkt może się nieco nagrzewać podczas normalnej pracy; To normalne i nie jest to awaria.
3. Zarówno zawór, jak i złącze mogą się nagrzewać z powodu długotrwałego użytkowania. Nie dotykaj zaworu powietrza ani węża przez dłuższy czas. Jeśli produkt stanie się zbyt gorący, pozwól mu ostygnąć przez 10 minut przed dalszym użyciem.

OPIS PRODUKTU

1. Wyświetlacz cyfrowy
2. Tryb
3. Jednostka ciśnienia
4. Ciśnienie rzeczywiste
5. Wskaźnik baterii
6. Przycisk "+"
7. Przycisk "-"
8. Przełącznik zasilania
9. USB C port ładowania
10. Złącze węża

POCZĄTKOWE WARTOŚCI DOMYŚLNE

- Rower: Domyślne ciśnienie 3 bary (45 PSI), regulowany zakres 2–10 barów (30–150 PSI)
- Piłka: Domyślne ciśnienie 0,5 bara (8 PSI), regulowany zakres 0,13–1,24 bara (2–18 PSI)

UWAGA

Pompowane przedmioty, takie jak balony, piłki do zabawek czy koła do pływania, mają ciśnienie nadmuchiwanie poniżej mierzonego zakresu urządzenia. Automatyczne zatrzymanie przy ustawionym ciśnieniu nie

Przycisk	Obsługa
	Włącz/wyłącz zasilanie Włącz: Wciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez 2 sekundy. Wyłącz: Wciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez 2 sekundy.
	Wybór jednostki ciśnienia (PSI / BAR) W trybie czuwania: Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przełączyć się między PSI a BAR.
	Wybór trybu (soudja / piłka) W trybie czuwania: Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przełączyć się między trybem soudja a trybem piłki.
	Regulacja nacisku ustawionego Wciśnij "+" albo "-", aby zwiększyć lub zmniejszyć ciśnienie docelowe i niebieska wartość. Kiedy cyfry migają: • Wciśnij i przytrzymaj "+" albo "-" aby zwiększać albo zmniejszać wartość ciśnienia docelowego.

Wskazówka: Urządzenie automatycznie wyłączy się, jeśli po czasie 90 sekund nie zostanie wykryta żadna próba włączenia.

zadziała. Prosimy o ręczne zatrzymanie procesu nadmuchiwanie w odpowiednim momencie, aby uniknąć nadmiernego ciśnienia.

LISTA CZĘŚCI


- Kompresor powietrza
- Wąż powietrzny
- Torba
- Igły i zawory • Kabel USB-C

PARAMETRIA PRODUKTU

- Wymiary produktu 83x36x58 mm
- Waga netto produktu 190 g
- Maksymalne ciśnienie 10 barów (150 PSI)
- Napięcie robocze 7,4 V
- Pojemność baterii 960 mAh


SCHEMAT DZIAŁANIA

1

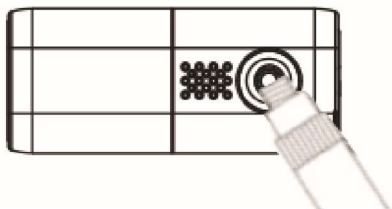

Podłącz wąż powietrzny do pompki do opon, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie dobrze zamocowany.

2

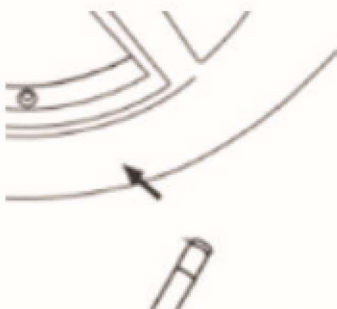

Przymocuj drugi koniec węża do wentyla.

3




Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

4




Naciśnij przycisk "-", aby obniżyć ciśnienie docelowe. Gdy cyfry przestaną migać, wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby przełączyć się między trybem Rower a Piłka.

5

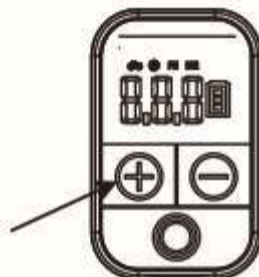

Naciśnij przycisk "+", aby podnieść ciśnienie docelowe. Gdy liczby przestaną migać, wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby przełączać się między PSI a BAR.

6

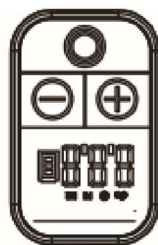

W przypadku rowerów szosowych i niektórych rowerów górskich wymagany jest adapter z zaworem francuskim (Presta).
Do napompowania piłki wymagana jest igła.



Akcesoria:

- Adapter wentyla Schrader
- Adapter wentyla Presta

Nadmuchiwanie z zaworem Schrader:

1. Podłącz wąż powietrzny do wentyla Schrader.
2. Pompuj normalnie.

Pompowanie z zaworem Presta – rowery szosowe i niektóre rowery górskie:

1. Podłącz adapter zaworu Presta do wentyla.
2. Odkręć korek wentyla Presta.
3. Dołóż adapter zaworu Presta do wentyla i zabezpiecz połączenie.
4. Pompuj normalnie.

8



Wciśnij przycisk zasilania, aby zacząć pompowanie. Kompresor automatycznie przestaje działać, gdy ciśnienie w oponach osiągnie ustawioną wartość.

INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

Wstępne ładowanie

- Przed pierwszym użyciem naładuj do pełna kompresor za pomocą dołączonego kabla USB-C. Podłącz go do portu ładowania kompresora (uwaga: adapter gniazdka nie jest dołączony).
- Podczas ładowania ikona baterii miga.
- Po pełnym naładowaniu ikona zasilania przestaje migać.
- Uwaga: Produkt nie może być używany podczas procesu ładowania.

ZAKRESY CIŚNIENIA

Kategoria produktu	Typ	Zakres ciśnienia
Rowery	Rower dla dzieci	1–2 baar (18–30 PSI)
	Opona o długości 25–40 cm	2–3 baari (30–45 PSI)
	Opona o średnicy 50–80 cm	2,5–3,8 bar (38–55 PSI)
	Siodła szosowy	7–8,2 bar (100–120 PSI)
Piłki	Piłki zabawkowe	0,2–0,5 bar (3–6 PSI)
	Piłka do koszykówki	0,5–0,6 bar (7–9 PSI)
	Piłka futbolowa	0,7–0,8 bar (10–12 PSI)
	Piłka do siatkówki	0,3–0,4 bar (4–6 PSI)
	Piłka do ragbi	0,7–1 bar (10–14 PSI)

Nie pompuj żadnego przedmiotu ponad zalecaną wartość. Nadmierne napompowanie może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała. Zawsze dokładnie przeczytaj instrukcję przed użyciem.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTĘPNA W SIEDZIBIE FIRMY AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze

GOSPODARKA ODPADAMI I TAASKASUTUS



Symbol ten wskazuje, że pozbywając się tego produktu nie należy go wyrzucać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Nie należy wyrzucać sprzętu elektronicznego wraz z odpadami gospodarstwa

domowego. Zgodnie z Dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i jej włączenia do przepisów prawa krajowego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy poddać zbiórce selektywnej oraz recyklingowi. Zużyty sprzęt można również oddać w punkcie zbiórki odpadów elektronicznych, który prowadzi utylizację urządzeń zgodnie z krajową ustawą o recyklingu i odpadach. Pomaga również uniknąć powstania potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz pomaga chronić zasoby naturalne.

DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

Mini-Fahrradkompressor kabellos bürstenlos mit LED-Display

WARNUNG

- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht bedienen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals bei direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder hohem Druck.
- Halten Sie das Gerät von Wasser und Regen fern; Die Ausrüstung ist nicht für den Einsatz bei feuchten Bedingungen geeignet.
- Schalten Sie den Strom immer nach dem Gebrauch ab.
- Lesen Sie alle Warnungen und Tipps sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Missbrauch kann zu Schäden führen, für die der Verkäufer nicht verantwortlich ist.

HINWEIS

1. Um das Risiko eines Elektroschlags zu minimieren, setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus. Es wird empfohlen, es in Innenräumen fernab von Hitze oder Feuerquellen zu lagern.
2. Das Produkt kann während des normalen Betriebs leicht heiß werden; See on normaalne ja misserfolg.
3. Sowohl das Ventil als auch der Stecker können durch längere Nutzung heiß werden. Berühren Sie das Luftventil oder den Schlauch nicht über längere Zeit. Wenn das Produkt zu heiß wird, lassen Sie es 10 Minuten abkühlen, bevor Sie es weiter verwenden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Digitale Anzeige
2. Modus
3. Druckeinheit
4. Tatsächlicher Druck
5. Batterieanzeige
6. "+"-Nupp
7. "-"-Knopf
8. Stromschalter
9. USB-C-Ladeanschluss
10. Schlauchverbindung

ANFANGSFEHLER

- Fahrrad: Standarddruck 3 bar (45 PSI), einstellbarer Bereich 2-10 bar (30-150 PSI)
- Kugel: Standarddruck 0,5 bar (8 PSI), einstellbarer Bereich 0,13 - 1,24 bar (2 - 18 PSI)

HINWEIS

Aufblasbare Objekte wie Luftballons, Spielzeugbälle oder Schwimmräder haben einen aufblasbaren Druck unterhalb des messbaren Bereichs des Geräts. Ein automatischer Stopp beim eingestellten Druck funktioniert nicht. Bitte stoppen Sie den Inflationsprozess manuell zur richtigen Zeit, um übermäßigen Druck zu vermeiden.

WIE MAN SCHALTER BENUTZT

Wechsel	Betrieb
	Ein- oder ausschalten Sie den Strom Einschalten: Drücken und halten Sie den Einschaltknopf 2 Sekunden lang. Ausschalten: Drücken und halten Sie den Power-Knopf 2 Sekunden lang.

	Druckeinheitsauswahl (PSI / BAR) Im Standby-Modus: Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang, um zwischen PSI und BAR zu wechseln.
Wechsel	Betrieb
	Ein- oder ausschalten Sie den Strom Einschalten: Drücken und halten Sie den Einschaltknopf 2 Sekunden lang. Ausschalten: Drücken und halten Sie den Power-Knopf 2 Sekunden lang.
	Modusauswahl (Motorrad / Ball) Im Standby-Modus: Drücken und halten Sie 2 Sekunden, um zwischen Fahrrad- und Ballmodus zu wechseln.
	Einstellung des Einstellungsdrucks Drücken Sie "+" oder "-", um den Zieldruck zu erhöhen oder zu verringern, und einen kleinen Wert. Wenn die Zahlen blinken: o Drücken Sie "+" oder "-", um den Zieldruck schnell zu erhöhen oder zu verringern.

Tipp: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 90 Sekunden kein Einschalten erkannt wird.

TEILELISTE


- Luftkompressor
- Luftschlauch
- Tasche
- Nadeln & Ventile
- USB-C-Kabel

PRODUKTPARAMEETER

- Produktmaße 83x36x58mm
- Produkt-Nettogewicht 190 g
- Maximaldruck 10 Bar (150 PSI)
- Betriebsspannung 7,4 V
- Batteriekapazität 960 mAh


BETRIEBSPLAN

1

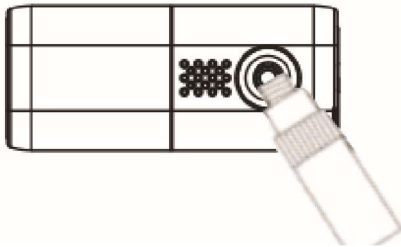

Schließen Sie den Luftschlauch mit der Reifenpumpe an, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, bis er sicher befestigt ist.

2

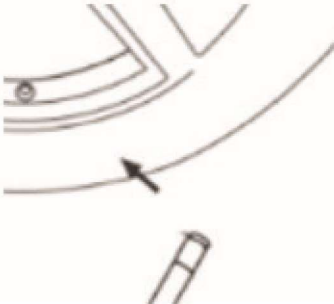


Schließen Sie das andere Ende des Luftschlauchs am Ventil an.

3




Drücken Sie den Einschaltknopf für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

4

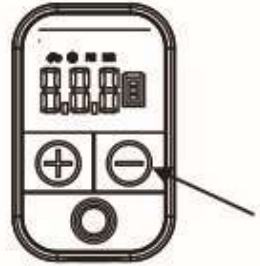


Drücken Sie die "-"-Taste, um den Zieldruck zu senken. Wenn die Ziffern aufhören zu blinken, drücke und halte die Taste für 2 Sekunden gedrückt, um zwischen Fahrrad- und Ballmodus zu wechseln.

5

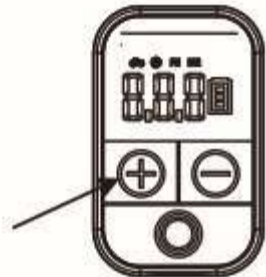

Drücken Sie die "+"-Taste, um den Zieldruck zu erhöhen. Wenn die Zahlen aufhören zu blinken, drücke und halte den Knopf für 2 Sekunden gedrückt, um zwischen PSI und BAR zu wechseln.

6

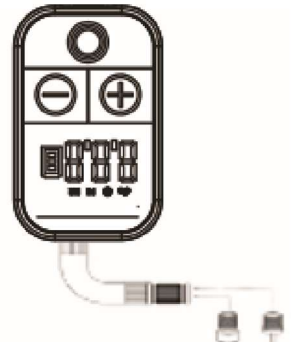

Für Rennräder und einige Mountainbikes ist ein französischer Ventiladapter (Presta) erforderlich. Eine Nadel ist erforderlich, um den Ball aufzublasen.



Zubehör:

Schrader-ventilatsiooniadapter
ventilatsiooniadapter

Presta-

Aufblasbar mit Schrader-Ventil:

1. Schließen Sie den Luftschauch mit dem SchraderVentil an.
2. Pump on normaalne.

Presta-Ventilaufpumpung – Rennräder und einige Mountainbikes:

1. Verbinde den Presta-Ventiladapter mit dem Ventil.
2. Schrauben Sie die Presta-Ventilkappe ab.
3. Befestigen Sie den Presta-Ventiladapter am Ventil und sichern Sie die Verbindung.
4. Pump on normaalne.

8



- Wenn es voll geladen ist, hört das Power-Symbol auf zu blinken.
- Hinweis: Das Produkt darf während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

DRUCKBEREICHE



Drücken Sie den Power-Knopf, um mit dem Pumpen zu beginnen.

Der Kompressor hört automatisch auf zu arbeiten, wenn der Reifendruck den eingestellten Wert erreicht.

ANLEITUNG VOR DER ANWENDUNG

Vorspannung

- Laden Sie den Kompressor vor der ersten Nutzung vollständig mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel auf. Stecken Sie ihn in den Ladeanschluss des Kompressors (Hinweis: Ein Steckdosenadapter ist nicht enthalten).
- Beim Laden blinkt das Batterie-Symbol.

Produkt	Typ	Druckbereich
Fahrräder	Kinderfahrrad	1–2 baar (18–30 PSI)
	Reifenlänge: 25–40 cm	2–3 baari (30–45 PSI)
	Reifendurchmesser 50–80 cm	2,5–3,8 bar (38–55 PSI)

	Rennrad	7–8,2 takti (100–120 PSI)
Bälle	Spielzeugbälle	0,2–0,5 bar (3–6 PSI)
	Korvpall	0,5–0,6 bar (7–9 PSI)
	Fußball	0,7–0,8 bar (10–12 PSI)
	Vörkpall	0,3–0,4 bar (4–6 PSI)
	Ragbipall	0,7–1 bar (10–14 PSI)

Pusten Sie kein Objekt über den empfohlenen Wert hinaus. Übermäßiges Aufblasen kann zu Schäden oder Personenschäden führen.

Lies das Handbuch immer sorgfältig vor der Benutzung.

KONFORMITÄTSEKKLÄRUNG

KONFORMITÄTSEKKLÄRUNG ERHÄLTICH BEI AMIO SP Z O.O.
UL. Knurowska 63A, 41-800 ZABRZE

SORGE FÜR DIE UMWELT!

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden darf. Elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen

Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und ElektronikAltgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und recycelt werden. Sie können Ihre Altgeräte auch zu einer Sammelstelle für Elektronikschrott bringen, die die Geräte gemäß dem nationalen Recycling- und Abfallgesetz entsorgt. Dies trägt auch dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und hilft, die natürlichen Ressourcen zu schonen.

ES - INSTRUCCIÓN DE USO

Mini compresor de bicicleta inalámbrico sin escobillas con pantalla LED

ADVERTENCIA

- Los niños no deben operar el aparato sin supervisión.
- Nunca kasutab "el aparato bajo la luz solar directa", "altas temperaturas o condiciones de alta presión".

- Mantén el dispositivo alejado del agua y la lluvia; El equipo no es adecuado para su uso en condiciones húmedas.
- Apaga siempre la corriente después de usarla.
- Lee atentamente todas las advertencias y consejos antes de usar este producto. El mal uso puede causar daños que no son responsabilidad del vendedor.

NOTA

- Para minimizar el riesgo de descargas eléctricas, no expongas el aparato a la lluvia. Se recomienda guardarlo en interiores, lejos de fuentes de calor o fuego.
- El producto puede calentarse ligeramente durante el funcionamiento normal; Esto es normal y no un fracaso.
- Tanto la válvula como el conector pueden calentarse debido a un uso prolongado. No toques la válvula de aire ni la manguera durante largos periodos de tiempo. Si el producto se calienta demasiado, déjalo enfriar durante 10 minutos antes de continuar usándolo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Pantalla digital
2. Modo
3. Unidad de presión
4. Presión real
5. Indicador de batería
6. Botón "+"
7. Botón "-"
8. Interruptor de encendido
9. Puerto de carga USB C
10. Conector de manguera

IMPAGOS INICIALES

- Bicicleta: Presión por defecto 3 bar (45 PSI), rango ajustable 2-10 bar (30-150 PSI)
- Esfera: Presión por defecto 0,5 bar (8 PSI), rango ajustable 0,13 - 1,24 bar (2 - 18 PSI)

NOTA

Los objetos inflables como globos, pelotas de juguete o ruedas de natación tienen una presión inflable por debajo del rango medible del dispositivo. El parado automático a la presión establecida no funcionará. Por favor, detenga el proceso de inflación manualmente en el momento adecuado para evitar una presión excesiva.

CÓMO USAR LOS INTERRUPTORES

Cambio	Funcionamiento
	Enciende/apaga la corriente • Encendido: Mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos. • Apagado: Pulsa y mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.
	Selección de unidad de presión (PSI / BAR) • En modo de espera: Pulsa y mantén pulsado durante 2 segundos para cambiar entre PSI y BAR.
	Selección de modos (Jalgratas / Pall) • En modo de espera: Pulsa y mantén pulsado durante 2 segundos para cambiar entre moto y bola.

LISTA DE PIEZAS



Ajuste de la presión de ajuste

- Pulsa "+" o "-" para aumentar o disminuir la presión objetivo y un valor pequeño.
- Cuando los números parpadean: o Mantenga pulsado "+" o "-" para aumentar o disminuir rápidamente la presión objetivo.

Consejo: El aparato se apagará automáticamente si no detecta ningún encendido en un plazo de 90 segundos.


- Compresor de aire
- Manguera de aire
- Bolso
- Aguja y válvulas • Cable USB-C

PLAN DE FUNCIONAMIENTO


- Dimensiones del producto 83x36x58mm
- Peso neto del producto 190 g
- Presión máxima 10 bar (150 PSI)
- Voltaje de funcionamiento 7,4 V
- Capacidad de la batería 960 mAh

TÖÖSKEM

1

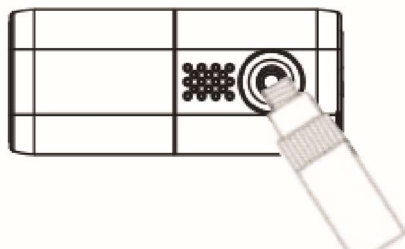


Conecta la manguera de aire a la bomba de neumáticos girándola en sentido horario hasta que quede bien sujeta.

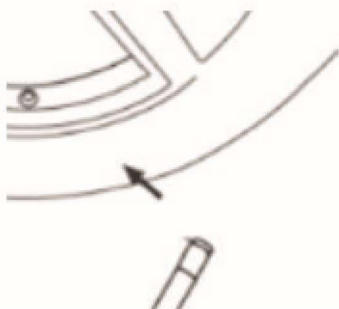2


Conecta el otro extremo de la manguera de aire a la válvula.

3


Pulsa y mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender o apagar la unidad.

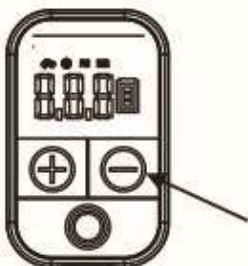4

Pulsa el botón "-" para reducir la presión objetivo. Cuando los dígitos dejen de parpadear, mantén pulsado el botón durante 2 segundos para cambiar entre el modo Bicicleta y el modo Bola.

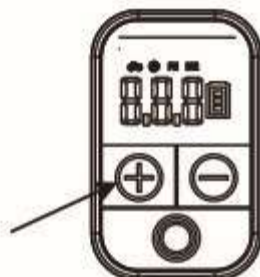5

Pulsa el botón "+" para aumentar la presión objetivo. Cuando los números dejen de parpadear, mantén pulsado el botón durante 2 segundos para cambiar entre PSI y BAR.

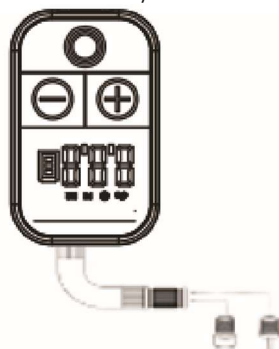6

Para bicicletas de carretera y algunas bicicletas de montaña, se requiere un adaptador de válvula francesa (Presta). Se necesita una aguja para inflar la bola.

7

Accesorios:

• Adaptador de válvula Schrader •

Adaptador de válvulas Presta Inflable con válvula Schrader:

1. Conecta la manguera de aire a la válvula Schrader.
2. Extrae con normalidad.

Inflado de válvula Presta – bicicletas de carretera y algunas bicicletas de montaña:

1. Conecta el adaptador de válvula Presta a la válvula.
2. Desatornilla la tapa de la válvula Presta.
3. Conecta el adaptador de válvula Presta a la válvula y asegura la conexión.
4. Extrae con normalidad.

8



Pulsa el botón de encendido para empezar a bombear. El compresor deja de funcionar automáticamente cuando la presión del neumático alcanza el valor establecido.

INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

Enne cangat

- Antes de usarlo por primera vez, carga completamente el compresor usando el cable USB-C incluido. Enchuféalo al puerto de carga del compresor (nota: no incluye adaptador de toma).
- Al cargar, el icono de la batería parpadea.
- Cuando está completamente cargado, el icono de encendido deja de parpadear.
- Nota: El producto no puede utilizarse durante el proceso de carga.

RANGOS DE PRESIÓN

Categorías de productos	Tipo	Rango de presión
Bicicletas	Bicicleta infantil	1–2 baar (18–30 PSI)

	Longitud del neumático: 25–40 cm	2–3 baari (30–45 PSI)
	Diámetro del neumático: 50–80 cm	2,5–3,8 bar (38–55 PSI)
	Bicicleta de carretera	7–8,2 bar (100–120 PSI)
Pelotad	Bolas de juguete	0,2–0,5 bar (3–6 PSI)
	Baloncesto	0,5–0,6 bar (7–9 PSI)
	Fútbol	0,7–0,8 bar (10–12 PSI)
	Voleibol	0,3–0,4 bar (4–6 PSI)
	Balón de rugby	0,7–1 bar (10–14 PSI)

No inflés ningún objeto por encima del valor recomendado. Sobreinflar puede causar daños o lesiones personales. Siempre lee el manual con atención antes de usarlo.

DECLARACIONE DE CONFORMIDAD

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE EN EL DOMICILIO SOCIAL DE AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze

GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE



Ta símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura municipal sin clasificar.

Los aparatos electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su incorporación a la legislación nacional, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben recogerse por separado y reciclarse. También puede llevar su equipo usado a un punto de recogida de residuos electrónicos, que se deshace del equipo de acuerdo con la Ley Nacional de Reciclaje y Residuos. También contribuye a evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana y ayuda a conservar los recursos naturales.

PT - INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**Mini Compressor de Bicicleta Sem Escovas Sem Escovas
com Ecrã LED****AVISO**

- As crianças não devem operar o aparelho sem supervisão.
- Nunca use o aparelho sob luz solar direta, altas temperaturas ou condições de alta pressão.
- Mantenha o dispositivo longe da água e da chuva; O equipamento não é adequado para uso em condições húmidas.
- Desligue sempre a energia após o uso.
- Leia atentamente todos os avisos e dicas antes de usar este produto. O uso indevido pode resultar em danos que não são da responsabilidade do vendedor.

NOTA

1. Para minimizar o risco de choques elétricos, não exponha o aparelho à chuva. Recomenda-se guardá-lo

Ilma interjööri, longe de fontes de calor ou fogo.

- O produto pode aquecer ligeiramente durante o funcionamento normal; Isto é normal e não é um fracasso.
- Tanto a válvula como o conector podem aquecer devido ao uso prolongado. Não toque na válvula de ar ou na mangueira durante longos períodos. Se o produto ficar demasiado quente, deixe-o arrefecer durante 10 minutos antes de continuar a usar.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Ecrã Digital
- Modo
- Unidade de pressão
- Pressão real
- Indicador de bateria
- Botão "+"
- Botão "-"
- Interruptor de Energia
- Porta de carregamento USB C
- Conector de Mangueira

INCUMPRIMENTOS INICIAIS

- Bicicleta: Pressão padrão 3 bar (45 PSI), intervalo ajustável 2-10 bar (30-150 PSI)
- Bola: Pressão padrão 0,5 bar (8 PSI), intervalo ajustável 0,13 - 1,24 bar (2 - 18 PSI)

NOTA

Objetos insufláveis como balões, bolas de brincar ou rodas de natação têm uma pressão insuflável abaixo do intervalo mensurável do dispositivo. Parar automaticamente à pressão definida não vai funcionar. Por favor, interrompa manualmente o processo de inflação no momento certo para evitar pressão excessiva.

COMO USAR INTERRUPTORES

Mudança	Funcionamento
	Ligar/desligar a energia - Ligar: Pressiona e mantém pressionado o botão de ligar durante 2 segundos. - Desligar: Pressione e mantenha pressionado o botão de ligar durante 2 segundos.
	Seleção da unidade de pressão (PSI / BAR) • Em modo de espera: Pressione e mantenha pressionado durante 2 segundos para alternar entre PSI e BAR.


	Seleção de Modos (Bicicleta / Bola) Em modo de espera: Pressiona e mantém pressionado durante 2 segundos para alternar entre o modo bicicleta e o modo bola.
Mudança	Funcionamento
	Ligar/desligar a energia - Ligar: Pressiona e mantém pressionado o botão de ligar durante 2 segundos. - Desligar: Pressione e mantenha pressionado o botão de ligar durante 2 segundos.
	Ajuste da pressão definida - Pressione "+" ou "-" para aumentar ou diminuir a pressão alvo e um valor pequeno. - Quando os números piscam: o Pressione e mantenha pressionado "+" ou "-" para aumentar ou diminuir rapidamente a pressão alvo.
Dica: O aparelho desliga-se automaticamente se não for detetado nenhum funcionamento ligado dentro de 90 segundos.	
LISTA DE PEÇAS	

- Compressor de Ar
- Mangueira de ar
- Kott
- Agulhas e Válvulas
- Cabo USB-C


PARÂMETROS DO PRODUTO

- Dimensões do Produto 83*36*58mm
- Peso Líquido do Produto 190 g
- Pressão máxima 10 bar (150 PSI)
- Tensão de Funcionamento 7,4 V
- Capacidade da bateria 960 mAh


ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO

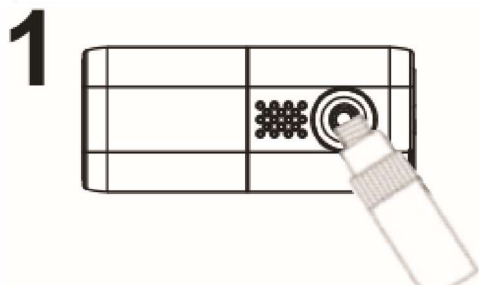


1 Ligue a mangueira de ar à bomba de pneus rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio até que fique bem fixada.

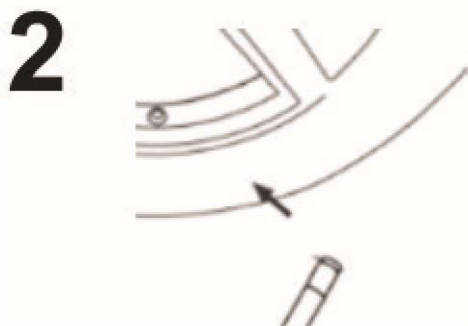


2 Liga a outra extremidade da mangueira de ar à válvula.

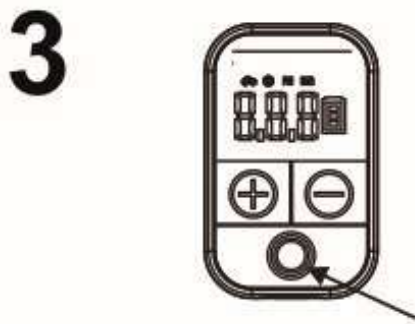


3 Pressiona e mantém pressionado o botão de energia durante 2 segundos para ligar ou desligar a unidade.

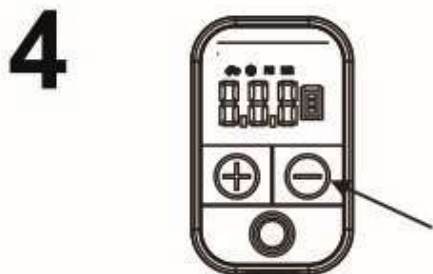

4 Pressione o botão "-" para baixar a pressão alvo. Quando os dígitos deixarem de piscar, pressiona e mantém o botão pressionado durante 2 segundos para alternar entre o modo Bicicleta e o modo Bola.

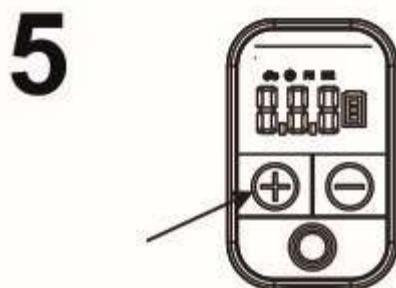

5 Pressiona o botão "+" para aumentar a pressão do alvo. Quando os números deixarem de piscar, pressiona e mantém o botão pressionado durante 2 segundos para alternar entre PSI e BAR.

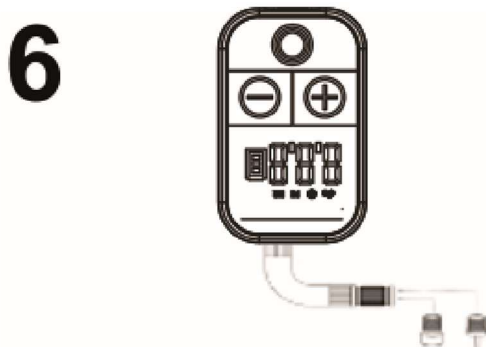

6 Para bicicletas de estrada e algumas bicicletas de montanha, é necessário um adaptador de válvula francesa (Presta). É necessária uma agulha para inflar a bola.



Acessórios:

- Adaptador de Válvula Schrader •


Adaptador de Válvula Presta

Insuflável com válvula Schrader:

1. Liga a mangueira de ar à válvula Schrader.
2. Bombeia normalmente.

Inflação da válvula Presta – bicicletas de estrada e algumas bicicletas de montanha:

1. Liga o adaptador da válvula Presta à válvula.
2. Desaparafusa a tampa da válvula Presta.
3. Ligue o adaptador de válvula Presta à válvula e assegure a ligação.
4. Bombeia normalmente.

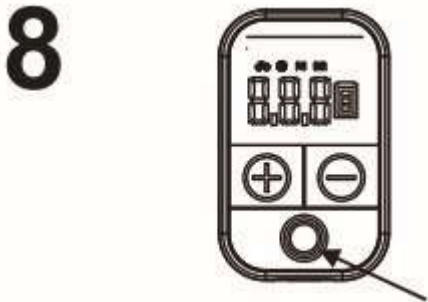

Carrega no botão de energia para começar a bombear. O compressor para automaticamente de funcionar quando a pressão do pneu atinge o valor definido.

INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO

Pré-carregamento

- Antes de o usar pela primeira vez, carregue totalmente o compressor usando o cabo USB-C incluído. Ligue-o à porta de carregamento do compressor (nota: não está incluído adaptador de tomada).
- Ao carregar, o ícone da bateria pisca.
- Quando está totalmente carregado, o ícone de energia deixa de piscar.

- Nota: O produto não pode ser utilizado durante o processo de carregamento.

INTERVALOS DE PRESSÃO

Categorias de Produtos	Tipo	Gama de pressão
Bicicletas	Bicicleta infantil	1–2 baar (18–30 PSI)
	Comprimento do pneu 25-40 cm	2–3 baari (30–45 PSI)
	Diâmetro do pneu 50-80 cm	2,5–3,8 bar (38–55 PSI)
	Bicicleta de estrada	7–8,2 bar (100–120 PSI)
Bolas	Bolas de brincar	0,2–0,5 bar (3–6 PSI)
	Basquetebol	0,5–0,6 bar (7–9 PSI)
	Futebol	0,7–0,8 bar (10–12 PSI)
	Voleibol	0,3–0,4 bar (4–6 PSI)
	Bola de rãguebi	0,7–1 bar (10–14 PSI)

Não infle nenhum objeto acima do valor recomendado. O excesso de inflação pode resultar em danos ou lesões pessoais. Leia sempre o manual cuidadosamente antes de o usar.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DISPONÍVEL NA SEDE DA AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze.

CUIDADOS AMBIENTAIS



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com resíduos urbanos indiferenciados.

Os equipamentos electrónicos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. De acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e respectiva transposição para a legislação nacional, os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser recolhidos separadamente e reciclados. Pode também levar o seu equipamento usado a um ponto de recolha de resíduos

electrónicos, que o elimina de acordo com a Lei Nacional de Reciclagem e Resíduos. A reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos é uma forma de evitar possíveis danos para o ambiente e para a saúde humana e contribui para a conservação dos recursos naturais.

CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Mini kompresor na kolo bezdrátový bezkartáčový s LED displejem

VAROVÁNÍ

- Děti nesmí zařízení ovládat bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič na přímém slunci, při vysokých teplotách nebo při vysokém tlaku.
- Udržujte zařízení mimo dosah vody a deště; Zařízení není vhodné pro použití ve vlhkých podmínkách.
- Po použití vždy vypněte napájení.
- Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte všechna varování a tipy. Nesprávné použití může vést k poškození, které není odpovědností prodávajícího.

POZNÁMKA

1. Pro minimalizaci rizika úrazu elektrickým proudem nevystavujte spotřebič dešti. Doporučuje se skladovat ji uvnitř, mimo dosah tepla nebo ohně.
2. Produkt se může během běžného provozu mírně zahřát; To je normální a není to selhání.
3. Ventil i konektor se mohou při dlouhodobém používání zahřát. Nedotýkejte se vzduchového ventilu ani hadice po dlouhou dobu. Pokud se produkt příliš zahřeje, nechte ho vychladnout 10 minut před dalším použitím.

POPIS PRODUKTU

1. Digitální displej
2. Režim

SEZNAM DÍLŮ

- Vzduchový kompresor
- Vzduchová hadice
- Taška
- Jehly a ventily
- USB-C kabel

PARAMETRIA PRODUKTU

- Rozměry produktu 83x36x58mm
- Čistá hmotnost produktu 190 g
- Maximální tlak 10 barů (150 PSI)
- Provozní napětí 7,4 V
- Kapacita baterie 960 mAh

PROVOZNÍ SCHÉMA

3. Tlaková jednotka
4. Skutečný tlak
5. Indikátor baterie
6. Tlačítko "+"
7. Tlačítko "-"
8. Vypínač napájení
9. SB C nabíjecí port
10. Hadicový konektor

POČÁTEČNÍ DEFAULTY

- Motorka: Výchozí tlak 3 bary (45 PSI), nastavitelný rozsah 2-10 barů (30-150 PSI)
- Míč: Výchozí tlak 0,5 bar (8 PSI), nastavitelný rozsah 0,13 - 1,24 bar (2 - 18 PSI)

Přepnutí	Provoz
	Zapnout/vypnout napájení • Zapnutí: Stiskněte a držte tlačítko napájení po dobu 2 sekund. • Vypínání: Stiskněte a držte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.
	Nastavení nastaveného tlaku • Stiskněte "+" nebo "-" pro zvýšení nebo snížení tlaku na cíl a malé hodnoty. • Když čísla blikají: - o Stiskněte a podržte "+" nebo "-" pro rychlé zvýšení nebo snížení tlaku na cíl.
Tip: Spotřebič se automaticky vypne, pokud do 90 sekund není zjištěno žádné zapnutí.	


POZNÁMKA

Nafukovací objekty, jako jsou balónky, míčky nebo plavecké kolečka, mají nafukovací tlak pod měřitelným dosahem zařízení. Automatické zastavení na nastaveném tlaku nebude fungovat. Prosím, zastavte proces inflace ručně ve správný čas, abyste předešli nadměrnému tlaku.

JAK POUŽÍVAT SPÍNAČE


Přepnutí	Provoz
	Zapnout/vypnout napájení - Zapnutí: Stiskněte a držte tlačítko napájení po dobu 2 sekund. - Vypínání: Stiskněte a držte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.
	Volba tlakové jednotky (PSI / BAR) V pohotovostním režimu: Stiskněte a podržte 2 sekundy pro přepínání mezi PSI a BAR.
	Volba režimu (kolo / míč) V pohotovostním režimu: Stiskněte a podržte 2 sekundy pro přepnutí mezi motorkářským a míčkovým režimem.

1

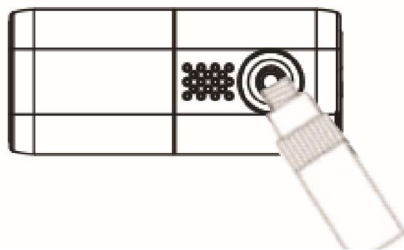

Připojte hadici k pneumatickému čerpadlu otáčením po směru hodinových ručiček, dokud není pevně připojena.

2

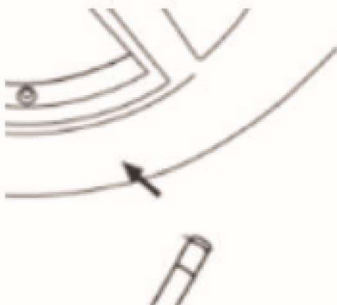

Stiskněte tlačítko "+" pro zvýšení tlaku na cíl.

8




Připojte druhý konec vzduchové hadice k ventilu. Když čísla přestanou blikat, stiskněte a podržte tlačítko 2 sekundy, abyste přepínali

3




6

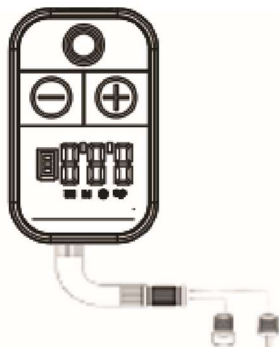

mezi PSI a BAR.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, Abyste zařízení zapnuli nebo vypnuli.

4

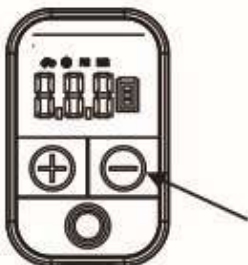

Stiskněte tlačítko "-" pro snížení tlaku na cíl. Když číslice přestanou blikat, stiskněte a držte tlačítko 2 sekundy pro přepnutí mezi režimem Bike a Ball.

7



Pro silniční kola a některá horská kola je vyžadován adaptér na francouzský ventil (Presta). K nafouknutí míčku je potřeba jehla.

Doplňky:

Schraderův adaptér na ventily

Presta klapiadapter

Nafukovací s ventilem Schrader:

1. Připojte hadici k ventilu Schrader.

2. Odsávám normálně.

Nafukování ventilů Presta – silniční kola a některá horská kola:

1. Připojte adaptér ventilu Presta k ventilu.

2. Odšroubujte víčko ventilu Presta.

3. P

4. Odsávám normálně.

8



ř
i
p
o
j
t
e
a
d
a
p
t
é
r
v
e
n
t
i
l
u
p
r
e

Míče	Hračkové míčky	0,2–0,5 bar (3–6 PSI)
	Korvpallid	0,5–0,6 bar (7–9 PSI)
	Fotbal	0,7–0,8 bar (10–12 PSI)
	Volejbal	0,3–0,4 bar (4–6 PSI)
	Ragby	0,7–1 bar (10–14 PSI)

Nenafukujte žádný objekt nad doporučenou hodnotu. Přehnané nafukování může vést k poškození nebo újmě na zdraví. Vždy si před použitím pečlivě přečtěte manuál.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DOSTUPNÉ V REGISTROVANÉM ÚŘADĚ
AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tento symbol označuje, že při likvidaci tohoto produktu by se neměl likvidovat jako netříděný komunální odpad. Elektronická zařízení by se neměla likvidovat s domovním odpadem. V souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadu z elektrických a elektronických zařízení a jejím začleněním do národní legislativy musí být odpad z elektrických a elektronických zařízení shromažďován odděleně a recyklován. Odpadní zařízení lze předat i ve sběrně elektronického odpadu, která zařízení likviduje v souladu s národním zákonem o recyklaci a odpadech. Pomáhá také předcházet potenciálnímu poškození životního prostředí a lidského zdraví a pomáhá chránit přírodní zdroje.

SK - POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Bezdrátový kompresor mini bicykla s LED displejem

UPOZORNENIE

- Deti nesmú obsluhovať spotrebič bez dozoru.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič na priamom slnku, pri vysokých teplotách alebo vysokotlakových podmienkach.
- Držte zariadenie mimo vody a dažďa; Zariadenie nie je vhodné na použitie v vlhkých podmienkach.
- Vždy vypnite napájanie po použití.

Stiskněte tlačítko napájení a začněte odsávat. Kompresor automaticky přestane fungovat, jakmile tlak v pneumatikách dosáhne nastavené hodnoty.

POKYNY PŘED POUŽITÍM

Přednahládání

- Před prvním použitím kompresor plně nabíjej pomocí přiloženého USB-C kabelu. Zapijte ho do nabíjecího portu kompresoru (poznámka: zásuvkový adaptér není součástí).
- Při nabíjení bliká ikona baterie.
- Když je plně nabitý, ikona napájení přestane blikat.
- Poznámka: Produkt nelze použít během procesu nabíjení.

TLAKOVÉ ROZSAHY

Kategorie produktů	Typ	Tlakový rozsah
Kola	Dětské kolo	1–2 baar (18–30 PSI)
	Délka pneumatiky 25–40 cm	2–3 baari (30–45 PSI)
	Průměr pneumatiky 50–80 cm	2,5–3,8 bar (38–55 PSI)
	Silniční kolo	7–8,2 bar (100–120 PSI)

- Pred použitím tohto produktu si dôkladne prečítajte všetky varovania a tipy. Nesprávne použitie môže viesť k poškodeniu, za ktoré nezodpovedá predajca.

POZNÁMKA

1. Aby ste minimalizovali riziko úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte spotrebič dažďu. Odporúča sa skladovať ho vnútri, mimo tepla alebo ohňa.
2. Produkt sa môže počas bežnej prevádzky mierne zahriať; To je normálne a nie je to zlyhanie.
3. Ventil aj konektor sa môžu pri dlhodobom používaní zahriať. Nedotýkajte sa vzduchového ventilu ani hadice na dlhé úseky. Ak sa produkt príliš zahreje, nechajte ho vychladnúť 10 minút pred ďalším používaním.

POPIS PRODUKTU

1. Digitálny displej
2. Režim
3. Tlaková jednotka
4. Skutočný tlak
5. Indikátor batérie
6. Tlačidlo "+"
7. "-" tlačidlo
8. Vypínač napájania
9. SB C nabíjací port
10. Hadicový konektor

POČIATOČNÉ DEFAULTY

- Bicykel: Predvolený tlak 3 bary (45 PSI), nastaviteľný rozsah 2-10 bar (30-150 PSI)
- Lopta: Predvolený tlak 0,5 baru (8 PSI), nastaviteľný rozsah 0,13 - 1,24 bar (2 - 18 PSI)

POZNÁMKA

Nafukovacie objekty ako balóny, hračkárske lopty alebo plavecké kolieska majú nafukovací tlak pod merateľným rozsahom zariadenia. Automatické zastavenie pri nastavenom tlaku nebude fungovať. Prosím, zastavte proces nafukovania manuálne v správnom čase, aby ste predišli nadmernému tlaku.

AKO POUŽÍVAŤ SPÍNÁČE

Prepínač	Prevádzka
	Zapni/vypni napájanie • Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy. • Vypnúť: Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy.
	Výber tlakovej jednotky (PSI / BAR) • V pohotovostnom režime: Stlačte a podržte 2 sekundy na prepínanie medzi PSI a BAR.
	Výber režimu (bicykel / lopta) • V pohotovostnom režime: Stlačte a podržte 2 sekundy na prepínanie medzi režimom bicykla a lopty.
	Nastavenie nastaveného tlaku • Stlačte "+" alebo "-" na zvýšenie alebo zníženie tlaku cieľa a malej hodnoty. • Keď čísla blikajú: - o Stlačte a podržte "+" alebo "-" na rýchle zvýšenie alebo zníženie tlaku na cieľ.
Tip: Spotrebič sa automaticky vypne, ak do 90 sekúnd nie je zistený žiadny zapnutý režim.	

ZOZNAM DIELOV


- Vzduchový kompresor
- Vzduchová hadica
- Taška
- Ihly a ventily
- USB-C kábel

PARAMETRE PRODUKTU

- Rozmery produktu 83x36x58mm
- Čistá hmotnosť produktu 190 g
- Maximálny tlak 10 barov (150 PSI)
- Prevádzkové napätie 7,4 V
- Kapacita batérie 960 mAh


SCHEMA PREVÁDZKY

1

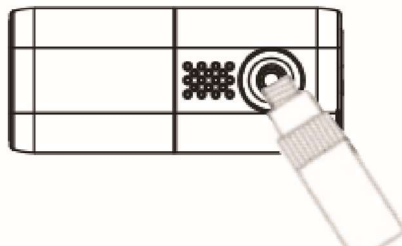

Pripojte hadicu k pneumatickému čerpadlu otočením v smere

2

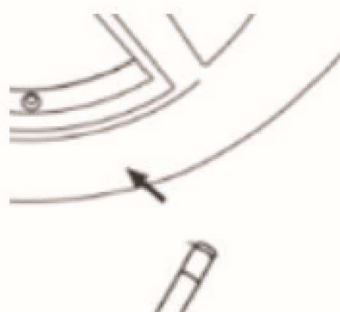

hodinových ručičiek, kým nie je pevne pripojená. Pripojte

druhý koniec vzduchovej hadice k ventilu.

3



Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy, aby ste zariadenie zapli alebo vypli.

3



Stlačte tlačidlo "-" na zníženie tlaku na cieľ.

Keď číslice prestanú blikať, stlačte a podržte tlačidlo 2 sekundy, aby ste mohli prepínať medzi režimom Bicykel Nafukovacie s ventilom Schrader:

7



Doplňky:


- Schraderov adaptér na ventily
- Presta ventilový adaptér a Lopta.

8



Stlačte tlačidlo "+" na zvýšenie tlaku na cieľ.
Keď čísla prestanú blikať, stlačte a podržte tlačidlo 2
Sekundy, aby ste prepínali medzi PSI a BAR.

6

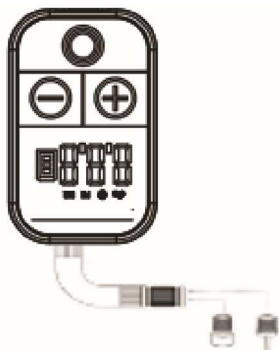

1. Pripojte vzduchovú hadicu k ventilu Schrader.

Nafukovanie ventilov Presta – cestné bicykle a niektoré

1. Pripojte adaptér ventilu Presta k ventilu.
2. Odskrutkujte uzáver ventilu Presta.
3. Pripevníte adaptér ventilu Presta na ventil a upevníte
Spojenie.
4. Odsávajte normálne.

8



Stlačte tlačidlo napájania, aby ste začali odsávať.
Kompresor automaticky prestane fungovať, keď tlak v
Pneumatikách dosiahne nastavenú hodnotu.

NÁVOD PRED POUŽITÍM

Prednačítanie

2. Odsávajte normálne. Horské

bicykle:

TLAKOVÉ ROZSAHY

FR - MODE D'EMPLOI

bicykle a niektoré horské bicykle je potrebný priložený USB-C kábel. Zapojte ho do nabíjacieho portu kompresora (poznámka: zásuvkový adaptér nie je priložený). francúzsky ventilový adaptér (Presta). • Pri nabíjaní bliká ikona batérie.

Na nafúknutie loptičky je potrebná ihla.

- Pred prvým použitím kompresor úplne nabite pomocou Pre cestné

- Keď je úplne nabitý, ikona napájania prestane blikáť.

- Poznámka: Produkt nie je možné použiť počas procesu nabíjania.



Tento symbol označuje, že pri likvidácii tohto produktu by sa nemal likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. V súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej začlenením do národnej legislatívy sa odpad z elektrických a elektronických zariadení musí zbierať oddelene a recyklovať. Odpadové zariadenia je možné odovzdať aj v zberni elektronického odpadu, ktorá zariadenia likviduje v súlade s národným zákonom o recyklácii a odpadoch. Pomáha tiež predchádzať potenciálnemu poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a pomáha chrániť prírodné zdroje.

Mini compresseur de vélo sans fil sans fil avec écran LED

AVERTISSEMENT

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance.
- N'utilisez jamais l'appareil en plein soleil, par des températures élevées ou des conditions de haute pression.
- Éloignez l'appareil de l'eau et de la pluie ; Cet équipement n'est pas adapté à une utilisation dans des conditions humides.
- Coupez toujours l'alimentation après utilisation.
- Lisez attentivement tous les avertissements et conseils avant d'utiliser ce produit. Un mauvais usage peut entraîner des dommages qui ne relèvent pas du vendeur.

MĚRKUS

1. Pour minimiser le risque de chocs électriques, n'exposez pas l'appareil à la pluie. Il est recommandé de le conserver à l'intérieur, loin des sources de chaleur ou de feu.
2. Le produit peut devenir légèrement chaud lors d'un fonctionnement normal ; C'est normal et ce n'est pas un échec.
3. La valve et le connecteur peuvent devenir chauds à cause d'une utilisation prolongée. Ne touchez pas à la vanne ou au tuyau pendant de longues périodes. Si le produit devient trop chaud, laissez-le refroidir 10 minutes avant de continuer à utiliser.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Affichage numérique

Kategórie produktov	Typ	Tlakový rozsah
Bicykle	Detský bicykel	1–2 baar (18–30 PSI)
	Dĺžka pneumatík 25-40 cm	2–3 baari (30–45 PSI)
	Priemer pneumatiky 50-80 cm	2,5–3,8 bar (38–55 PSI)
	Cestný bicykel	7–8,2 bar (100–120 PSI)
Pallid	Hračkárske loptičky	0,2–0,5 bar (3–6 PSI)
	Korvpallid	0,5–0,6 bar (7–9 PSI)
	Futbal	0,7–0,8 bar (10–12 PSI)
	Volejbal	0,3–0,4 bar (4–6 PSI)
	Ragby	0,7–1 bar (10–14 PSI)

Nenafukujte žiadny objekt nad odporúčanú hodnotu. Nadmerné nafukovanie môže viesť k poškodeniu alebo osobnému zraneniu.

Vždy si pred použitím dôkladne prečítajte manuál.

VYHLÁSENIE O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE DOSTUPNÉ V SÍDLE SPOLOČNOSTI AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!

2. Režiim
3. Unité de pression
4. Pression réelle
5. Indicateur de batterie
6. Bouton « + »
7. Bouton « – »
8. Interrupteur d'alimentation
9. Port de charge USB C
10. Connecteur de tuyau

DÉFAUTS INITIAUX

- Vélo : pression par défaut 3 takti (45 PSI), plage réglable 2-10 takti (30-150 PSI)
- Bille : pression par défaut 0,5 bar (8 PSI), plage réglable 0,13 - 1,24 bar (2 - 18 PSI)


MÁRKUS

Les objets gonflables tels que les ballons, les ballons jouets ou les roues de nage ont une pression gonflable inférieure à la plage mesurable de l'appareil. L'arrêt automatique à la pression réglée ne fonctionnera pas. Veuillez arrêter manuellement le processus d'inflation au bon moment pour éviter une pression excessive.

Muutus	Fonctionnement
	Démarrez/coupez le courant • Allumage : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation ripats 2 sekundit. • Arrêt : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation ripats 2 sekundit.
	Sélection de l'unité de pression (PSI / BAR) • En mode veille : Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour passer de PSI à BAR.
	Sélection de modes (Vélo / Bale) • En mode veille : appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour passer du mode vélo au mode balle.
	Ajustement de la pression réglée • Appuyez sur « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer la pression cible et une petite valeur. • Quand les chiffres clignotent : - o Appuyez et maintenez « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer rapidement la pression ciblée.
Conseil : L'appareil s'éteint automatiquement si aucune mise en marche n'est détectée dans les 90 secondes.	

Ühend le tuyau à air à la pompe à pneu en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

COMMENT UTILISER LES INTERRUPTEURS

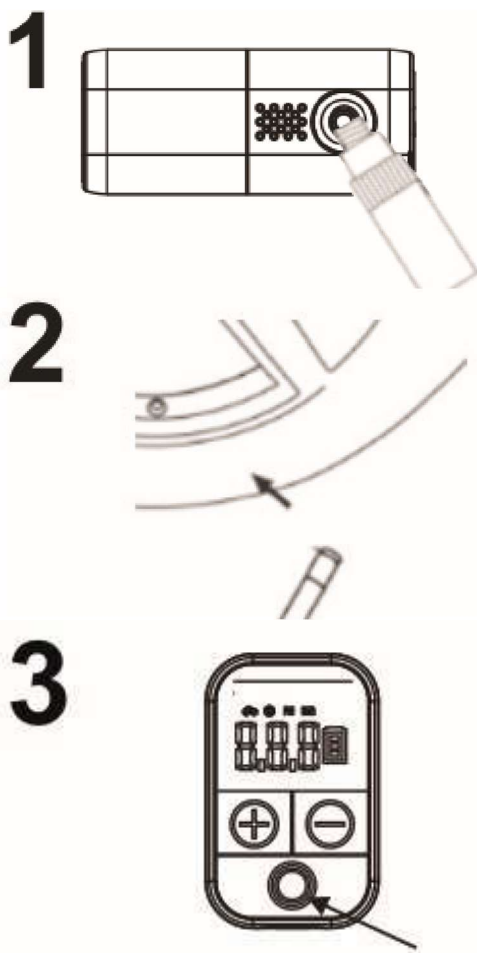

SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT

Fixez l'autre extrémité du tuyau d'air à la vanne.

LISTE DES PIÈCES

- Compresseur d'air
- Arrosage d'air
- Kott
- Aiguilles et ventiliid
- Câble USB-C

PARAMÈTRES DU PRODUIT

- Dimensions du produit 83x36x58mm
 - Poids netotoodang 190 g
 - Pression maximale 10 riba (150 PSI)
 - Tension de fonctionnement 7,4 V
 - Capacité de la batterie 960 mAh
- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant

2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

3



Appuyez sur le bouton « - » pour baisser la pression Ciblée.

Lorsque les chiffres cessent de clignoter, appuyez et

7



Aksessuaarid:

- Adaptateur de vannes Schrader
- Adaptateur de soupapes Presta

Maintenez le bouton pendant 2 secondes pour passer du mode Vélo à celui Balle.


8



Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter la pression de la cible.

Quand les chiffres cessent de clignoter, appuyez et Maintenez le bouton pendant 2 secondes pour passer de PSI à BAR.

6

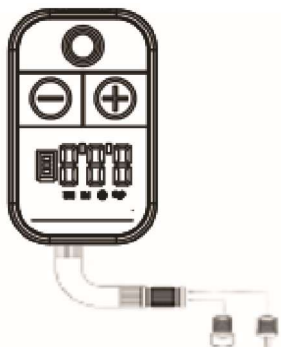

Pour les vélos de route et certains VTT, un adaptateur à soupapes françaises (Presta) est nécessaire.

- Avant de l'utiliser pour la première fois, chargez complètement le compresseur avec le câble USB-C inclus. Branchez-le dans le

Gonflable avec vanne Schrader :

1. Ühenda le tuyau d'air à la vanne Schrader.
2. Pompezi normaalsus.

Gonflage à soupapes Presta – vélos de route et certains VTT :

1. Connecte l'adaptateur de vanne Presta à la vanne.
2. Dévissez le bouchon de soupape Presta.
3. Fixez l'adaptateur de vanne Presta à la vanne et sécurisez la connexion.
4. Pompezi normaalsus.

8



Appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer À pomper.

Le compresseur cesse automatiquement de fonctionner Lorsque la pression du pneu atteint la valeur définie.

JUHISED AVANT KASUTUS

Ettevalmistus

Port de charge du compresseur (note : un adaptateur de prise n'est pas inclus).

- Lors de la charge, l'icône de batterie clignote.
- Lorsqu'il est complètement chargé, l'icône d'alimentation cesse de cligner.

Une aiguille est nécessaire pour gonfler la balle. • Remarque : Le produit ne peut pas être utilisé pendant le processus de charge.

Catégories de produits	Tüüp	Plage de pression
Vélos	Vélo pour enfants	1–2 baar (18–30 PSI)

Longueur du PNEU 25-40 cm	2–3 baari (30–45 PSI)
Diamètre du PNEU 50-80 cm	2,5–3,8 bar (38–55 PSI)

SURVE PLAAŽID

	Vélo de route	7–8,2 bar (100–120 PSI)
Pallid	Balles jouets	0,2–0,5 bar (3–6 PSI)
	Korvpall	0,5–0,6 bar (7–9 PSI)
	Jalgpall	0,7–0,8 bar (10–12 PSI)
	Vörkpall	0,3–0,4 bar (4–6 PSI)
	Ragbi pall	0,7–1 bar (10–14 PSI)

Ne gonflez aucun objet au-delà de la valeur recommandée. Un sur-gonflement peut entraîner des dommages ou des blessures corporelles. Lisez toujours attentivement le manuel avant de l'utiliser.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE AU SIÈGE SOCIAL D'AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze

GESTION ET RECYCLAGE DES DÉCHETS



L'appareil est emballé pour éviter qu'il ne soit endommagé pendant le transport. L'appareil et ses accessoires sont constitués de divers matériaux, tels que le métal et le plastique. Veuillez apporter les pièces endommagées de l'appareil à un point de collecte du recyclage. Le recyclage comme alternative à l'obligation de retour de l'appareil : L'appareil en fin de vie peut également être déposé dans un point de collecte pour le recyclage, qui l'éliminera conformément aux réglementations nationales en matière de déchets et d'utilisation de matières premières secondaires.

Mini compressore per biciclette senza spazzole senza spazzole con display LED

ATTENZIONE

- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio senza supervisione.
- Non usare mai l'apparecchio in luce solare diretta, alte temperature o condizioni di alta pressione.
- Tieni il dispositivo lontano da acqua e pioggia; L'attrezzatura non è adatta all'uso in condizioni umide.
- Spegni sempre l'alimentazione dopo l'uso.
- Leggi attentamente tutti gli avvertimenti e i consigli prima di usare questo prodotto. L'uso improprio può causare danni che non sono responsabilità del venditore.

SEE - ISTRUZIONI PER L'USO

NOTA

1. Per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia. Si consiglia conservarla all'interno, lontano da fonti di calore o fuoco.
2. Il prodotto può diventare leggermente caldo durante il normale funzionamento; Questo è normale e non un fallimento.
3. Sia la valvola che il connettore possono surriscaldarsi a causa dell'uso prolungato. Non toccare la valvola o il tubo dell'aria per lunghi periodi. Se il prodotto si scalda troppo, lascialo raffreddare per 10 minuti prima di continuare l'uso.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Display digitale
2. Modalità
3. Unità di pressione
4. Pressione effettiva
5. Indicatore della batteria
6. Pulsante "+"
7. Pulsante "-"
8. Interruttore di alimentazione
9. Porta di ricarica USB C
10. Connettore tubo

DEFAULT INIZIALI

- Bici: pressione predefinita 3 bar (45 PSI), intervallo regolabile 2-10 bar (30-150 PSI)
- Palla: pressione predefinita 0,5 bar (8 PSI), intervallo regolabile 0,13 - 1,24 bar (2 - 18 PSI)

NOTA

Oggetti gonfiabili come palloncini, palloni o ruote da nuoto hanno una pressione gonfiabile al di sotto dell'intervallo misurabile del dispositivo. L'arresto automatico alla pressione impostata non funzionerà. Si prega di interrompere manualmente il processo di inflazione al momento giusto per evitare pressioni eccessive.

TULE USARE GLI SWITCH	
Cambio	Funzionamento
	Accendi/spegni l'alimentazione • Accensione: Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. • Spegnimento: Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.
	Selezione dell'unità di pressione (PSI / BAR) • In modalità standby: Premi e tieni premuto per 2 secondi per passare tra PSI e BAR.
	Selezione della modalità (Bicicletta / Palla) • In modalità standby: Premi e tieni premuto per 2 secondi per passare dalla modalità bici a quella palla.
	Regolazione della pressione impostata • Premi "+" o "-" per aumentare o diminuire la pressione target e un valore piccolo. • Quando i numeri lampeggiano: o Premi e tieni premuto "+" o "-" per aumentare o diminuire rapidamente la pressione bersaglio.
Consiglio: L'apparecchio si spegnerà automaticamente se non viene rilevata alcuna funzione di accensione entro 90 secondi.	


Collega il tubo dell'aria alla pompa ruotandola in senso orario finché non è ben fissata.

Collega l'altra estremità del tubo dell'aria alla valvola.

3



2

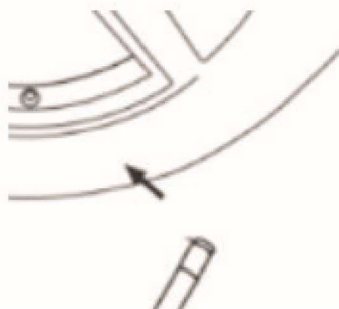

ELENCO DEI COMPONENTI


- Compressore d'aria
- Tubo dell'aria
- Borsa
- Aghi e Valvole
- Cavolo USB-C

PARAMETRI DEL PRODOTTO

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| • Dimensioni del prodotto | 83x36x58mm |
| • Peso netto del prodotto | 190 g |
| • Pressione massima | 10 bar (150 PSI) |
| • Tensione di funzionamento | 7,4 V |
| • Capacità della batteria | 960 mAh |

SKEEMA OPERATIVO

1

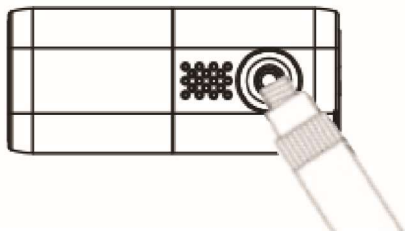

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere o spegnere l'apparecchiatura.

3



Premi il pulsante "-" per abbassare la pressione del Bersaglio.

Quando le cifre smettono di lampeggiare, premi e tieni premuto il pulsante per 2 secondi per passare dalla Söitke rattaga palliga.



Categorie di prodotto	Tipo	Intervallo di pressione
Biciclette	Bicicletta per bambini	1–2 baar (18–30 PSI)
	Lunghezza dello pneumatico: 25–40 cm	2–3 baari (30–45 PSI)
	Diametro dello pneumatico 50–80 cm	2,5–3,8 bar (38–55 PSI)
	Bici da corsa	7–8,2 bar (100–120 PSI)


8



Premi il pulsante "+" per aumentare la pressione Bersaglio.

Quando i numeri smettono di lampeggiare, premi e tieni premuto il pulsante per 2 secondi per passare tra PSI e BAR.

6

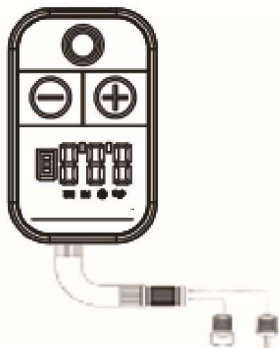

Per le bici da strada e alcune mountain bike, è necessario un adattatore a valvole francesi (Presta).

See on vajalik ja sa on seda teinud.

Aksessuaarid:

- Adattatore per valvole Schrader • Adattatore valvola Presta
- Gonfiabile con valvola Schrader:

1. Collega il tubo dell'aria alla valvola Schrader.
2. Tira il latte normalmente.

Inflazione a valvole Presta – bici da strada e alcune mountain bike:

1. Collega l'adattatore della valvola Presta alla valvola.

Palle	Palline giocattolo	0,2–0,5 bar (3–6 PSI)
	Pallacanestro	0,5–0,6 bar (7–9 PSI)
	Calcio	0,7–0,8 bar (10–12 PSI)
	Pallavolo	0,3–0,4 bar (4–6 PSI)

2. Svita il tappo valvola Presta.

3. Collega l'adattatore della valvola Presta alla valvola e Fissa la Connessione.

4. Tira il latte normalmente.

8



Premi il pulsante di accensione per iniziare a pompare. Il compressore si interrompe automaticamente quando La pressione degli pneumatici raggiunge il valore stabilito.

ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Enne karikamentot

- Prima di usarlo per la prima volta, carica completamente il compressore usando il cavo USB-C incluso. Collegalo alla porta Di ricarica del compressore (nota: non è incluso un adattatore di presa).
- Durante la ricarica, l'icona della batteria lampeggia.
- Quando è completamente carica, l'icona di alimentazione smette di lampeggiare.
- Nota: Il prodotto non può essere utilizzato durante il processo Di Ricarica.

INTERVALLI DI PRESSIONE

Palla da ragbi	0,7–1 bar (10–14 PSI)
----------------	-----------------------

Non gonfiare nessun oggetto oltre il valore raccomandato. Un gonfiamento eccessivo può causare danni o lesioni personali. Leggi sempre attentamente il manuale prima di usarlo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DI AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze

GESTIONE E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI



Per evitare danni durante il trasporto, l'apparecchio è imballato. L'apparecchio e i suoi accessori sono costituiti da diversi materiali, come metallo e plastica. Si prega di portare le parti danneggiate dell'apparecchio in un punto di raccolta per il riciclaggio. Riciclaggio come alternativa all'obbligo di restituzione dell'apparecchio: In alternativa all'obbligo di restituire l'apparecchio al termine della sua vita utile, il proprietario è tenuto a partecipare al suo corretto smaltimento. L'apparecchio a fine vita può anche essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio, che provvederà a smaltirlo in conformità alle norme nazionali sui rifiuti e sull'uso di materie prime secondarie.

5. Індикатор батареї
6. Кнопка «+»
7. Кнопка «-»
8. Вимикач живлення
9. SB С зарядний порт
10. З'єднувач шланга

ПОЧАТКОВІ ДЕФОЛТИ

- Велосипед: стандартний тиск 3 бар (45 PSI), регульований діапазон 2-10 бар (30-150 PSI)
- М'яч: стандартний тиск 0,5 бар (8 PSI), регульований діапазон 0,13 - 1,24 бар (2 - 18 PSI)

ПРИМІТКА

Надувні предмети, такі як повітряні кулі, іграшкові кулі чи плавальні колеса, мають надувний тиск нижчий за вимірюваний діапазон пристрою. Автоматична зупинка при встановленому тиску не працює. Будь ласка, зупиніть процес надування вручну у потрібний момент, щоб уникнути надмірного тиску.

UA - КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Міні-велосипедний компресор бездротовий безщітковий з LED-дисплеєм

УВАГА

- Діти не повинні користуватися приладом без нагляду.
- Ніколи не використовуйте пристрій під прямим сонячним світлом, високими температурами чи високим тиском.
- Тримайте пристрій подалі від води та дощу; Обладнання не підходить для використання у вологих умовах.
- Завжди вимикайте живлення після використання.
- Уважно читайте всі попередження та поради перед використанням цього продукту. Неправильне використання може призвести до пошкоджень, які не є відповідальністю продавця.

ПРИМІТКА

1. Щоб мінімізувати ризик електричного струму, не піддавайте прилад дощу. Рекоменується зберігати його в приміщенні, подалі від тепла чи вогню.
2. Під час нормальної роботи продукт може трохи нагріватися; Це нормально і не провал.
3. І клапан, і роз'єм можуть нагріватися через тривале використання. Не торкайтеся повітряного клапана чи шланга протягом тривалого часу. Якщо продукт стає надто гарячим, дайте йому охолонути 10 хвилин перед продовженням використання.

ОПИС ПРОДУКТУ


1. Цифровий дисплей
2. Режим
3. Одиниця тиску
4. Фактичний тиск

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КОМУТАТОРАМИ

Перемикач	Експлуатація
	Вмикайте/вимикайте живлення • Увімкнення: натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд. • Вимкнення: натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд.
	Вибір одиниці тиску (PSI / BAR) • У режимі очікування: натисніть і утримуйте 2 секунди, щоб переключитися між PSI та BAR.

Перемикач	Експлуатація
	Вмикайте/вимикайте живлення - Увімкнення: натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд. - Вимкнення: натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд.
	Вибір режиму (велосипед / м'яч) У режимі очікування: натисніть і утримуйте 2 секунди, щоб перемикатися між режимом байка та м'яча.
	Регулювання встановленого тиску - Натисніть «+» або «-», щоб збільшити або зменшити цільовий тиск і невелике значення. - Коли спалахують цифри: о Натисніть і утримуйте «+» або «-», щоб швидко збільшити або зменшити цільовий тиск.
Порада: прилад автоматично вимкнеться, якщо живлення не працює протягом 90 секунд.	

2

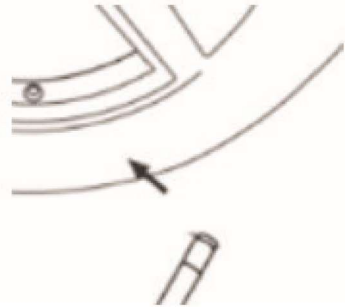

Підключіть інший кінець повітряного шланга до клапана.

• Компресор

повітря

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

3



- Повітряний шланг
- Сумка Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 • Голки та клапани секунд, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.


- USB-C кабель

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

- Розміри продукту 83x36x58мм
- Чиста вага продукту 190 г
- Максимальний тиск 10 бар (150 PSI)
- Робоча напруга 7.4 V
- Ємність акумулятора 960 mAh

СХЕМА РОБОТИ

1

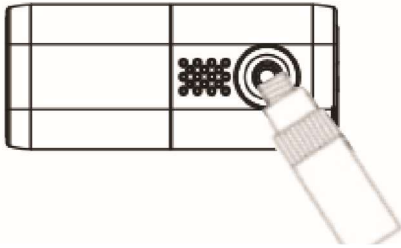

Підключіть повітряний шланг до насоса для шин, повертаючи його за годинниковою стрілкою, поки він не буде надійно закріплений.

3




Натисніть кнопку «-», щоб знизити цільовий тиск. Коли цифри перестануть блимати, натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб переключитися між режимом Bike і Ball.

8



Натисніть кнопку «+», щоб підвищити цільовий тиск. Коли цифри перестануть блимати, натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб перемикатися між PSI та BAR.

6

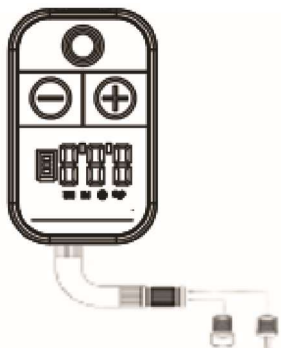

Для шосейних велосипедів і деяких гірських велосипедів потрібен французький клапанний адаптер (Presta).

Для надування кульки потрібна голка.

7



Аксесуари:

- Адаптер клапана Шредера • Адаптер клапана Presta

Надувний з клапаном Шрейдера:

А. Підключіть повітряний шланг до клапана Schrader.

Б. Відкрутіть кришку клапана Presta.

В. Прикріпіть адаптер Presta клапана до клапана і закріпіть з'єднання.

Г. Зціджуй нормально.

8



Натисніть кнопку живлення, щоб почати качати молоко.

Компресор автоматично припиняє роботу, коли тиск у шинах досягає встановленого значення.

ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Попереднє завантаження

- Перед першим використанням повністю заряджіть компресор за допомогою вбудованого USB-C кабелю. Підключіть його до зарядного порту компресора (примітка: адаптер розетки не входить у комплекті).
- Під час заряджання іконка батареї блимає.
- Коли заряджений повністю заряджений, іконка живлення перестає блимати.
- Примітка: Продукт не може використовуватися під час процесу заряджання.

ДІАПАЗОНИ ТИСКУ

Категорії продуктів	Тип	Діапазон тиску
Велосипеди	Дитячий велосипед	1–2 baar (18–30 PSI)
	Довжина шини 25–40 см	2–3 baari (30–45 PSI)
	Діаметр шини 50–80 см	2,5–3,8 bar (38–55 PSI)
	Шосейний велосипед	7–8,2 bar (100–120 PSI)

Б. Зціджуй нормально.

Presta valve накачування – шосейні велосипеди та деякі гірські велосипеди:

А. Підключіть адаптер Presta клапана до клапана.

М'ячі	Іграшкові кульки	0,2–0,5 bar (3–6 PSI)
	Баскетбол	0,5–0,6 bar (7–9 PSI)
	Футбол	0,7–0,8 bar (10–12 PSI)
	Волейбол	0,3–0,4 bar (4–6 PSI)
	Пербійний м'яч	0,7–1 bar (10–14 PSI)

Не надувайте жодних предметів вище рекомендованого значення. Надмірне надування може призвести до пошкоджень або особистих травм.

Завжди уважно читайте інструкцію перед використанням.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

ДЕКЛАРАЦІЮ ВІДПОВІДНОСТІ МОЖНА ОТРИМАТИ В ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ ОФІСІ AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА ПЕРЕРОБКА



Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом із несорттованими побутовими відходами. Електронне обладнання не можна викидати разом із побутовими відходами. Відповідно до Європейської директиви 2002/96/EC про відходи електричного та електронного обладнання та її інкорпорації в національне законодавство, відходи електричного та електронного обладнання повинні збиратися окремо та перероблятися. Ви також можете віднести використане обладнання до пункту збору електронних відходів, який утилізує його відповідно до Національного закону про переробку та відходи. Це також допомагає уникнути потенційної шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей і сприяє збереженню природних ресурсів.

RU - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мини-велосипедный компрессор беспроводной бесщеточный с LED-дисплеем

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Дети не должны пользоваться прибором без присмотра.
- Никогда не используйте прибор при прямом солнечном свете, при высоких температурах или при высоком давлении.
- Держите устройство подальше от воды и дождя; Оборудование не подходит для использования во влажных условиях.
- Всегда выключайте питание после использования.
- Внимательно читайте все предупреждения и советы перед использованием этого продукта. Неправильное использование может привести к повреждениям, которые не являются ответственностью продавца.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Чтобы минимизировать риск электрического тока, не подвергайте прибор воздействию дождя. Рекомендуется хранить её в помещении, вдали от тепла или огня.
2. Продукт может слегка нагреваться во время обычной работы; Это нормально, а не провал.
3. И клапан, и разъем могут нагреваться из-за длительного использования. Не трогайте вентиляционный клапан или шланг длительное время. Если продукт становится слишком горячим, дайте ему остыть 10 минут перед продолжением использования.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1. Цифровой дисплей
2. Режим
3. Блок давления
4. Фактическое давление
5. Индикатор батареи
6. Кнопка «+»
7. Кнопка «-»
8. Переключатель питания
9. USB C зарядный порт
10. Соединитель шланга

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕФОЛТЫ

- Велосипед: стандартное давление 3 бар (45 PSI), регулируемый диапазон 2-10 бар (30-150 PSI)
- Шар: стандартное давление 0,5 бар (8 PSI), регулируемый диапазон 0,13 - 1,24 бар (2 - 18 PSI)


ПРИМЕЧАНИЕ

Надувные предметы, такие как шары, игрушечные мячи или плавательные колёса, имеют надувное давление ниже измеримого диапазона устройства. Автоматическая остановка при заданном давлении не сработает. Пожалуйста, остановите процесс надувания вручную в нужный момент, чтобы избежать чрезмерного давления.


Переключатель	Эксплуатация
	Включайте / выключайте питание - Включение питания: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. - Выключение: Нажмите и удержите кнопку питания в течение 2 секунд.
	Выбор давления (PSI / BAR) В режиме ожидания: нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы переключиться между PSI и BAR.
	Выбор режима (Jalgratas / Pall) В режиме ожидания: нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы переключиться между режимом байка и мяча.
	Регулировка установленного давления - Нажмите «+» или «-», чтобы увеличить или уменьшить целевое давление и небольшое значение. - Когда вспыхивают цифры: Нажмите и удержите «+» или «-», чтобы быстро увеличить или уменьшить целевое давление.
Совет: прибор автоматически выключится, если в течение 90 секунд не будет обнаружено включение питания.	

Подключите воздушный шланг к насосу для шин, поворачивая его по часовой стрелке, пока он не будет надёжно закреплён.


1

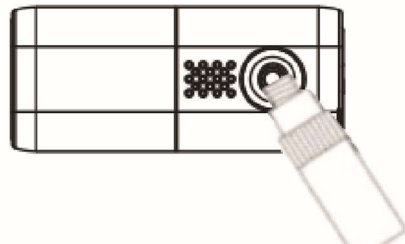

2

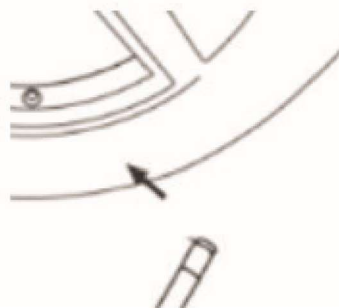

3

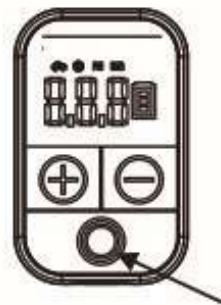

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ

Подключите другой конец воздушного шланга к клапану.

СХЕМА РАБОТЫ

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- Воздушный компрессор
- Воздушный шланг
- Сумка
- Иглы и клапаны
- Кабель USB-C

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Нажмите и удержите кнопку питания 2 секунды,

- Размеры продукта 83x36x58 мм чтобы включить или выключить устройство.
- Чистый вес продукта 190 г
- Максимальное давление 10 бар (150 PSI)
- Рабочее напряжение 7,4 V
- Ёмкость батареи 960 мАч

3



7



Нажмите кнопку «-», чтобы снизить целевое давление.


8



Нажмите кнопку «+», чтобы повысить целевое давление.

Когда цифры перестанут мигать, нажмите и удержите кнопку 2 секунды, чтобы переключиться между PSI и BAR.

6

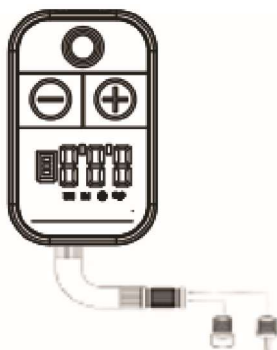

Когда цифры перестанут мигать, нажмите и удержите • Адаптер Presta Valve кнопку в течение 2 секунд, чтобы переключиться между режимами Bike и Ball.

Аксессуары:

- Адаптер клапана Schrader

Надувные с клапаном Шрейдера:

- Подключите воздушный шланг к клапану Schrader.
- Сцеживайтесь как обычно.

Presta Valve — шоссейные велосипеды и некоторые горные велосипеды:

- Подключите адаптер клапана Presta к клапану.
- Открутите крышку клапана Presta.
- Подключите адаптер Presta к клапану и закрепите соединение.
- Сцеживайтесь как обычно.

8



Нажмите кнопку питания, чтобы начать скачку. Компрессор автоматически останавливается, когда давление в шинах достигает заданного значения.

ИНСТРУКЦИИ ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Предзагрузка

- Перед первым использованием полностью зарядите компрессор с помощью прилагаемого USB-C кабеля. Подключите его к зарядному порту компрессора (примечание: адаптер для розетки не входит).
- При зарядке иконка батареи мигает.
- При полной зарядке иконка питания перестаёт мигать.
- Примечание: Продукт не может использоваться во время

ΔΙΑΠΑΣΟΝΑ ΔΑΒΛΕΝΑ

Для шоссейных и некоторых горных велосипедов требуется французский

клапанный адаптер (Presta). зарядки.

Для надувания мяча требуется игла.

Κατηγορία πρoдукции	Τύπoς	Διαπάζονα δαβλένια
Βελοσипεδά	Δετский βελοσипεδ	1–2 baar (18–30 PSI)
	Δίλνα шιní 25-40 см	2–3 baari (30–45 PSI)
	Δίαμετρoς σιní 50-80 см	2,5–3,8 bar (38–55 PSI)
	Шоссейный βελοσипεδ	7–8,2 bar (100–120 PSI)
Шарά	Игрушечные шарά	0,2–0,5 bar (3–6 PSI)
	Βαскетбол	0,5–0,6 bar (7–9 PSI)
	Φυтбол	0,7–0,8 bar (10–12 PSI)
	Βoлейбол	0,3–0,4 bar (4–6 PSI)
	Регби-бол	0,7–1 bar (10–14 PSI)

Не надувайте объекты выше рекомендуемого значения. Чрезмерное надувание может привести к повреждениям или травмам.

Всегда внимательно читайте инструкцию перед использованием.

ΔΕΚΛΑΡΑЦΙΑ ΣΟΟΤΕΒΤΒΙΑ

Декларацию о соответствии можно получить в зарегистрированном офисе компании AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze

ΥΠΑΒΛΕΝΑ ΟΤΧΟΔΑΜΑ Ι ΠΕΡΕΒΑΡΟΤΚΑ



Этот символ указывает на то, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами. Электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. В соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC об

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

отходах электрического и электронного оборудования и ее включением в национальное законодательство, отходы электрического и электронного оборудования должны собираться отдельно и перерабатываться. Вы также можете сдать использованное оборудование в пункт приема электронных отходов, который утилизирует его в соответствии с Национальным законом о переработке и отходах. Это также помогает избежать потенциального ущерба для окружающей среды и здоровья людей и способствует сохранению природных ресурсов.

Μίνι συμπίεστis ποδηλάτου ασύρματος χωρίς ψήκτρeς με οθόνη LED

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα παιδιά δεν πρέπει να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως, υψηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες υψηλής πίεσης.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό και βροχή. Ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε συνθήκες υγρασίας.
- Πάντα να απενεργοποιείτε την τροφοδοσία μετά τη χρήση.
- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις συμβουλές πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά που δεν είναι ευθύνη του πωλητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή. Συνιστάται η αποθήκευση του σε εσωτερικούς χώρους μακριά από πηγές θερμότητας ή φωτιάς.
2. Το προϊόν μπορεί να ζεσταθεί ελαφρώς κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό και όχι ασυνήθιστο.
3. Τόσο η βαλβίδα όσο και ο σύνδεσμος μπορεί να ζεσταθούν λόγω παρατεταμένης χρήσης. Μην αγγίζετε τη βαλβίδα αέρα ή τον εύκαμπτο σωλήνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εάν το προϊόν ζεσταθεί πολύ, αφήστε το να κρυώσει για 10 λεπτά πριν συνεχίσετε τη χρήση..

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟς

1. Ψηφιακή οθόνη
2. Λειτουργία
3. Μονάδα πίεσης

4. Πραγματική πίεση
5. Ένδειξη μπαταρίας
6. Κουμπί “+”.
7. Κουμπί “-”
8. Διακόπτης τροφοδοσίας
9. Θύρα φόρτισης USB C
10. Σύνδεσμος σωλήνα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΘΕΤΗΣΕΙΣ

- Ποδήλατο: Προεπιλεγμένη πίεση 3 tak (45 PSI), ρυθμιζόμενο εύρος 2-10 tak (30-150 PSI)
- Μπάλα: Προεπιλεγμένη πίεση 0,5 bar (8 PSI), ρυθμιζόμενο εύρος 0,13 - 1,24 bar (2 - 18 PSI)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Φουσκωτά αντικείμενα όπως μπαλόνια, μπάλες παιχνιδιών ή ρόδες κολύμβησης έχουν φουσκωτή

πίεση κάτω από το μετρήσιμο εύρος της συσκευής. Η αυτόματη διακοπή στη ρυθμισμένη πίεση δεν θα λειτουργήσει. Σταματήστε τη διαδικασία φουσκώματος χειροκίνητα την κατάλληλη στιγμή για να αποφύγετε την υπερβολική πίεση.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Διακόπτης	Λειτουργία
	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την τροφοδοσία - Ενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα. - Απενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα.
	Επιλογή μονάδας πίεσης (PSI / BAR) Σε κατάσταση αναμονής: Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ PSI και BAR..
	Επιλογή τρόπου λειτουργίας (ποδηλάτο / μπάλα) Σε κατάσταση αναμονής: Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ποδηλάτου και μπάλας.
	Ρύθμιση της ρυθμισμένης πίεσης - Πατήστε “+” ή “-” για να αυξήσετε ή να μειώσετε την πίεση στόχο και μια μικρή τιμή. - Όταν οι αριθμοί αναβοσβήνουν: ο Πατήστε και κρατήστε πατημένο το “+” ή το “-” για να αυξήσετε ή να μειώσετε γρήγορα την πίεση στόχο.

Συμβουλή: Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν εντοπιστεί λειτουργία εντός 90 δευτερολέπτων.


ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

- Αεροσυμπιεστής
- Εύκαμπτος σωλήνας αέρα
- Τσάντα
- Βελόνες & Βαλβίδες
- Καλώδιο USB-C


ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- | | |
|--------------------------|------------------|
| • Διαστάσεις προϊόντος | 83x36x58 χλστ |
| • Καθαρό βάρος προϊόντος | 190 γρ |
| • Μέγιστη πίεση | 10 bar (150 PSI) |
| • Τάση λειτουργίας | 7,4 B |
| • Χωρητικότητα μπαταρίας | 960 mAh |

ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

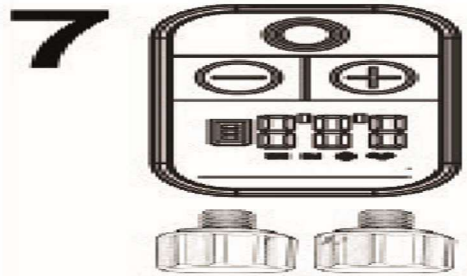

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα στην αντλία ελαστικού περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα μέχρι να στερεωθεί καλά.

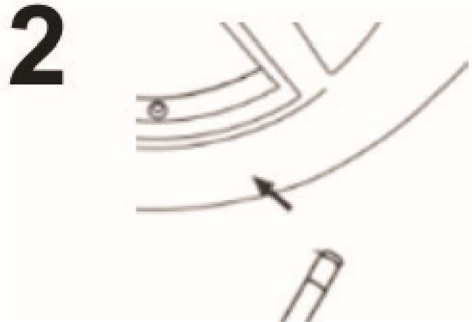

Συνδέστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αέρα στη βαλβίδα.

3



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

3



Πατήστε το κουμπί «-» για να μειώσετε την πίεση στόχο.

Όταν τα ψηφία σταματήσουν να αναβοσβήνουν,

7



Αξεσουάρ:

- Προσαρμογέας βαλβίδας Schrader
- Προσαρμογέας βαλβίδας Presta

πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας Ratas και Pall.


8



Πατήστε το κουμπί «+ » για να αυξήσετε την πίεση στόχο.

Όταν οι αριθμοί σταματήσουν να αναβοσβήνουν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ PSI και BAR.

6

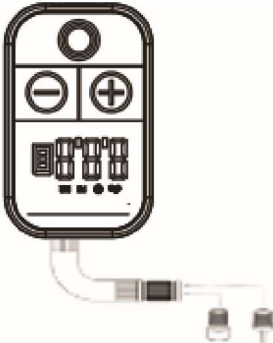

Για ποδήλατα δρόμου και ορισμένα ποδήλατα βουνού, απαιτείται γαλλικός προσαρμογέας βαλβίδας (Presta)

Φουσκωτό με βαλβίδα Schrader:

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα στη βαλβίδα Schrader.

2. Αντλήστε κανονικά.

Φούσκωμα βαλβίδας Presta – ποδήλατα δρόμου και μερικά ποδήλατα βουνού:

1. Συνδέστε τον προσαρμογέα βαλβίδας Presta στη βαλβίδα.

2. Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας Presta.

3. Συνδέστε τον προσαρμογέα βαλβίδας Presta στη βαλβίδα και ασφαλίστε τη σύνδεση.

4. ντλήστε κανονικά.

8



ατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσει η άντληση.

Ο συμπιεστής σταματά αυτόματα να λειτουργεί όταν η πίεση των ελαστικών φτάσει στην καθορισμένη τιμή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Προφόρτωση

περιλαμβάνεται. Συνδέστε το στη θύρα φόρτισης του συμπιεστή (σημείωση: δεν περιλαμβάνεται προσαρμογέας πρίζας)

- Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει.
- Όταν φορτιστεί πλήρως, το εικονίδιο λειτουργίας σταματά να αναβοσβήνει.
- Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε πλήρως τον συμπιεστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C που

Απαιτείται βελόνα για να φουσκώσει η μπάλα.

αναβοσβήνει.

- Σημείωση: Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία φόρτισης.

ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ

Κατηγορίες Προϊόντων	Τύπος	Εύρος πίεσης
Ποδήλατα	Παιδικό ποδήλατο	1–2 baar (18–30 PSI)

	Μήκος ελαστικού 25-40 cm	2–3 baari (30–45 PSI)
	Διάμετρος ελαστικού 50-80 cm	2,5–3,8 bar (38–55 PSI)
	Ποδήλατο δρόμου	7–8,2 takti (100–120 PSI)
Μπάλες	Μπάλες παιχνιδιών	0,2–0,5 bar (3–6 PSI)
	Μπάσκετ	0,5–0,6 bar (7–9 PSI)
	Ποδόσφαιρο	0,7–0,8 bar (10–12 PSI)
	Βόλεϊ	0,3–0,4 bar (4–6 PSI)
	Μπάλα ράγκμπι	0,7–1 bar (10–14 PSI)

Μην φουσκώνετε κανένα αντικείμενο πάνω από τη συνιστώμενη τιμή. Το υπερβολικό φούσκωμα μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά ή τραυματισμό.

Να διαβάζετε πάντα προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ AMIO SP
z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, το οποίο απορρίπτει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τον εθνικό νόμο περί ανακύκλωσης και αποβλήτων. Αυτό συμβάλλει επίσης στην αποφυγή πιθανών ζημιών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων